MUST®

Где солнце — там MUST: инновации для экологичной жизни

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОЛНЕЧНЫЙ ИНВЕРТОР

СО 100% ЧИСТЫМ СИНУСОМ

4 кВт - 6 кВт

PH19-4024 EXP

PH19-6048 EXP



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПК | ТВ | КОНДИЦИОНЕР | ХОЛОДИЛЬНИК | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА



VEKTOR PLUS

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 3
2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 4
3 ВВЕДЕНИЕ 5
3.1 Преимущества 5
3.2 Структурная схема подключения 5
3.3 Обзор устройства 6
4 МОНТАЖ 8
4.1 Распаковка и осмотр 8
4.2 Подготовка 8
4.3 Монтаж инвертора 9
4.4 Подключение аккумуляторной батареи 10
4.5 Подключение входа и выхода переменного тока 11
4.6 Подключение фотоэлектрических модулей (ФЭМ) 13
4.7 Финальная сборка 16
4.8 Коммуникационное соединение 16
4.9 Сухой контакт 17
5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 18
5.1 Включение/выключение инвертора 18
5.2 Панель управления и ЖК-дисплей 18
5.3 Пиктограммы ЖК-дисплея 19
5.4 Настройка параметров с помощью ЖК-дисплея 21
5.5 Коды неисправностей 29
5.6 Коды предупреждений 31
5.7 Описание режимов работы 32
5.8 Отображение параметров на ЖК-дисплее 33
6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 34
7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕРТОРОВ 40
ПРИЛОЖЕНИЕ II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА 50

1 ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Приобретенные продукты, услуги и функции предусмотрены договором, заключенным между поставщиком и заказчиком. Все или часть продуктов, услуг и функций, описанных в этом документе, могут не входить в объем покупки или использования.

Если в договоре не указано иное, все заявления, информация и рекомендации в этом документе предоставляются как есть, без каких-либо гарантий, поручительств или заверений любого рода, явных или подразумеваемых.

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке этого документа были приложены все усилия для обеспечения точности содержания, но все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в этом документе, не являются какой-либо гарантией, явной или подразумеваемой.

НАЗНАЧЕНИЕ

В данном руководстве описаны сборка, монтаж, эксплуатация и устранение неполадок данного устройства. Внимательно прочтите данное руководство перед установкой и эксплуатацией. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В данном руководстве приведены рекомендации по технике безопасности и монтажу, а также информация об инструментах и электропроводке.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

1. Срок гарантии истек.
2. Серийный номер был изменен или утерян.
3. Уменьшилась емкость аккумулятора или были повреждены внешние элементы.
4. Инвертор был поврежден из-за смещения при транспортировке, небрежности или других внешних факторов
5. Инвертор был поврежден из-за непреодолимых природных катаклизмов.
6. Нарушение условий электроснабжения или условий эксплуатации привело к повреждению устройства.

2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



В данной главе содержатся важные инструкции по технике безопасности и эксплуатации. Прочтите и сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Перед эксплуатацией устройства изучите все указания и предупреждающие надписи на устройстве (при наличии) и в соответствующих разделах данного руководства.
2. **ВНИМАНИЕ**. Чтобы снизить риск получения травмы, рекомендуется использовать данное устройство только для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей глубокого разряда. Для подключения другого типа аккумуляторных батарей проконсультируйтесь с поставщиком оборудования.
3. Не разбирайте устройство. Для обслуживания или ремонта устройства обратитесь в специализированный сервисный центр. Гарантийные обязательства могут быть аннулированы при несанкционированном вскрытии инвертора. Неправильная разборка может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, перед тем как выполнять техническое обслуживание устройства необходимо отсоединить все провода. Простое выключение устройства не устраняет риск поражения электрическим током.
5. **ВНИМАНИЕ**. Монтаж устройства может производиться только квалифицированным персоналом.
6. **НИКОГДА** не заряжайте замерзшую аккумуляторную батарею, и батарею, длительное время хранившуюся при отрицательных температурах.
7. Для оптимальной работы инвертора/зарядного устройства следуйте указаниям по выбору кабеля соответствующего сечения. Это очень важно для правильной работы инвертора/зарядного устройства.
8. Соблюдайте особую осторожность при работе с металлическими инструментами на аккумуляторных батареях или вблизи них. При падении инструмента существует риск образования искр или короткого замыкания батарей или других частей оборудования, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.
9. При отключении кабелей от клемм переменного (AC) или постоянного (DC) тока необходимо в точности выполнять указания по установке устройства. Пожалуйста, следуйте указаниям в разделе 4данного руководства.
10. Плавкий предохранитель (1 шт. на 150 А, 63 В пост. тока для 6 кВт и 1 шт. на 200 А, 63 В пост. тока для 4 кВт) предназначен для защиты от перегрузки по току в цепи подключения аккумуляторной батареи (см. раздел 4.4).
11. **ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ.** Данный инвертор/зарядное устройство следует присоединить к системе постоянного заземления. При установке инвертора необходимо соблюдать региональные нормы и требования.
12. **ЗАПРЕЩЕНО** соединять входные и выходные цепи постоянного тока и переменного тока инверторного оборудования. Не подключайте устройство к сети если закорочена цепь на входе постоянного тока.
13. **ОСТОРОЖНО**. Техническое обслуживание устройства должно проводится только квалифицированным сервисным персоналом. Если после выполнения указаний, приведенных в таблице поиска и устранения неисправностей, неисправность продолжает присутствовать, обратитесь к местному поставщику оборудования или в сервисный центр для ремонта.

3 ВВЕДЕНИЕ

Это компактный многофункциональный инвертор сочетает в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторных батарей и обеспечивает бесперебойное питание подключённой нагрузки. Инвертор оснащён ЖК-дисплеем и кнопками управления для удобной и простой настройки таких параметров, как заряд аккумуляторной батареи, заряд от сети переменного тока/от фотоэлектрических модулей, а также допустимый уровень входного напряжения в зависимости от различных областей применений.

3.1 Преимущества

- Инвертор с немодулированным синусоидальным выходным напряжением (чистый синус);
- Возможность задать входное напряжение для бытовой техники и персональных компьютеров с помощью панели управления с ЖК-дисплеем;
- Возможность задать ток заряда батареи с помощью панели управления с ЖК-дисплеем;
- Возможность задать приоритет заряда от сети переменного тока или от фотоэлектрических модулей с помощью панели управления с ЖК-дисплеем;
- Совместимость с сетью переменного тока или питанием от генератора;
- Автоматический перезапуск при восстановлении сети переменного тока;
- Защита от перегрузки/перегрева/короткого замыкания;
- Интеллектуальный алгоритм заряда для оптимальной работы аккумуляторных батарей;
- Функция холодного запуска.

3.2 Структурная схема подключения

На следующем рисунке приведена общая схема использования данного оборудования. На схеме также указаны устройства, которые совместно с инвертором составляют полную систему электропитания:

- Генератор или электрическая сеть;
- Фотоэлектрические модули (ФЭМ).

Если в соответствии с вашими требованиями необходима другая структурная схема подключения, обратитесь к вашему поставщику оборудования. Данный инвертор способен обеспечивать электроэнергией любые виды бытовой и офисной техники, включая люминесцентные светильники и оборудование с электродвигателями, такие как вентиляторы, холодильники и кондиционеры воздуха.



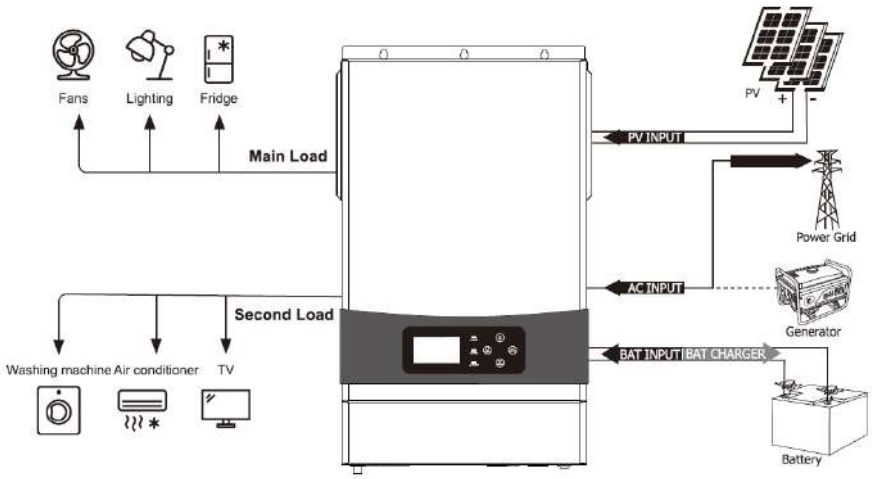


Рисунок 1. Гибридная фотоэлектрическая система питания.


3.3 Обзор устройства

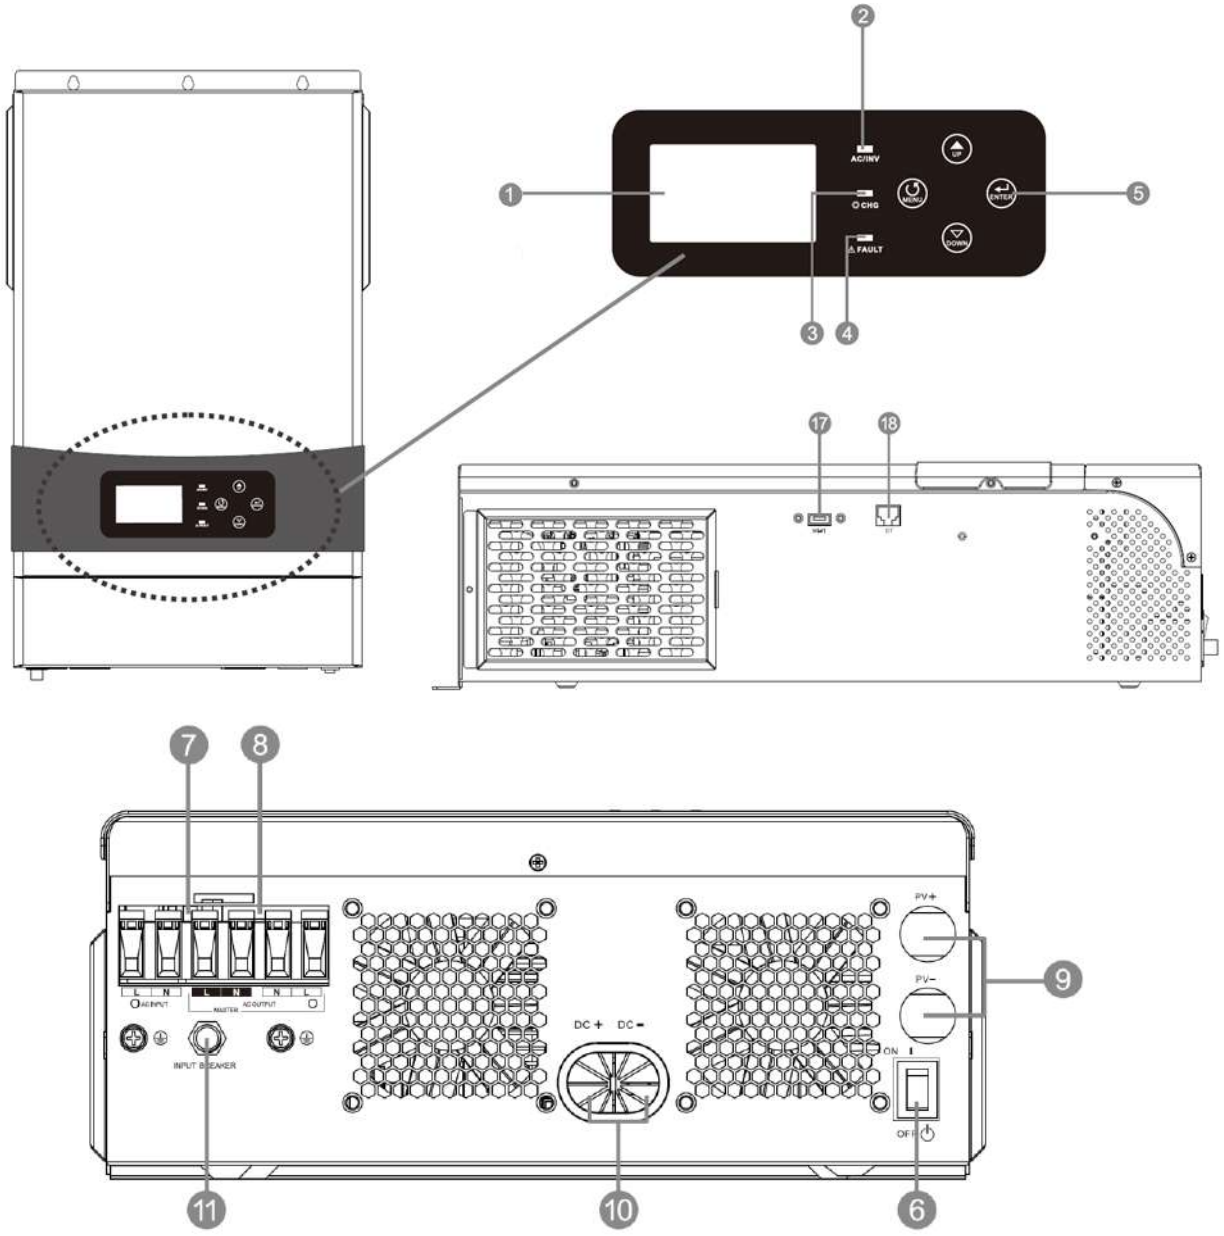


Модель 4 кВт

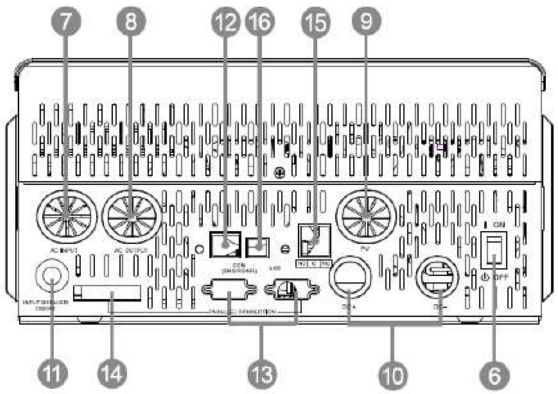

Модель 6 кВт с платой параллельного подключения

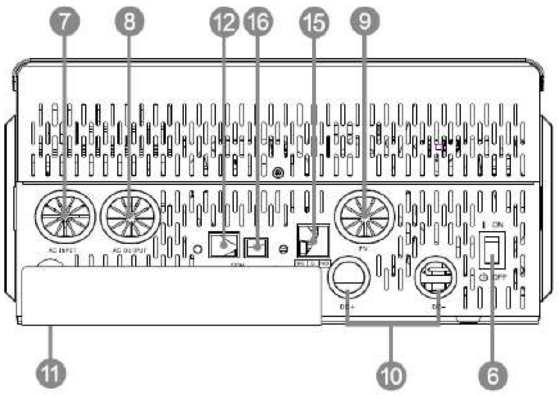

Модель 6 кВт без платы параллельного подключения

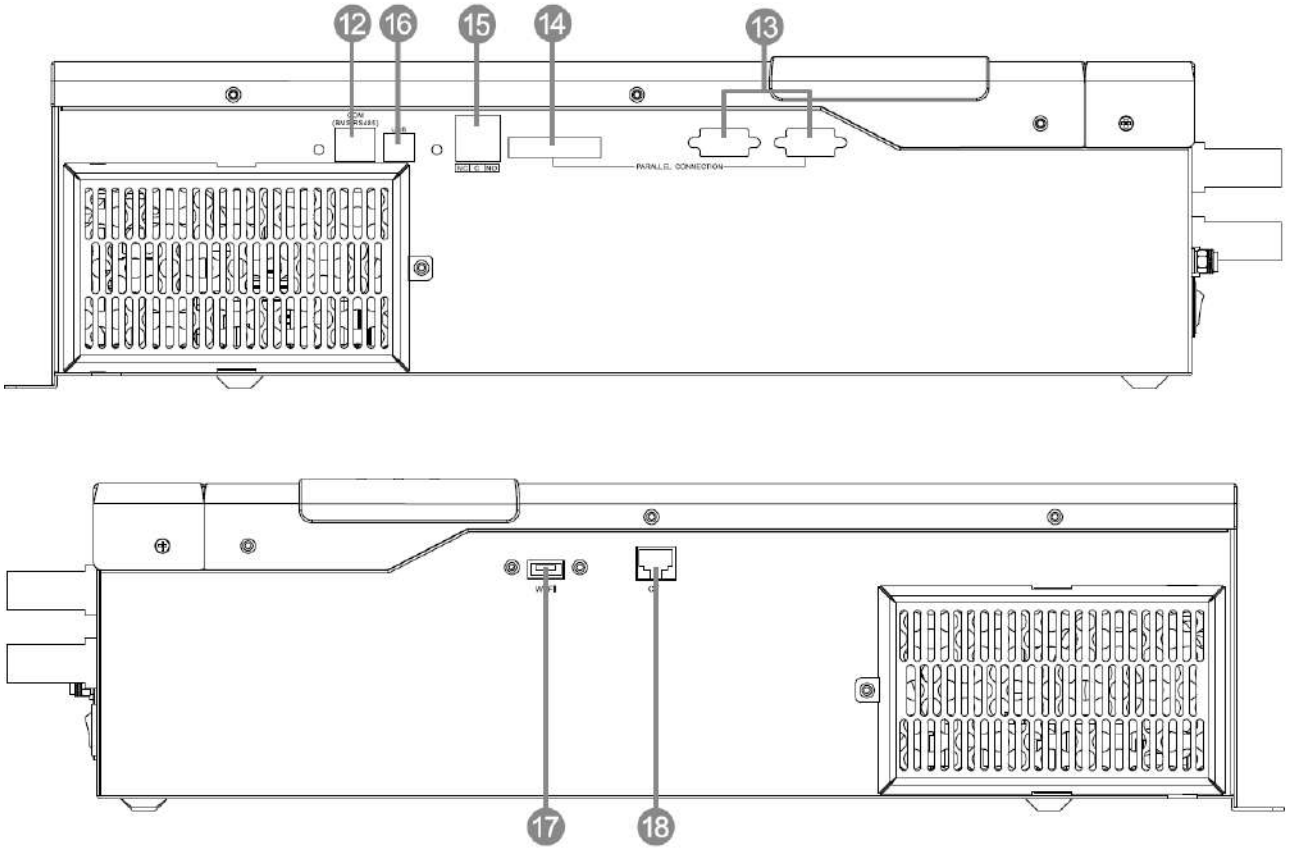

1. ЖК-дисплей
2. Индикатор состояния
3. Индикатор заряда
4. Индикатор неисправности
5. Кнопки управления
6. Кнопка включения/выключения инвертора
7. Вход переменного тока (Сеть)
8. Выход переменного тока (Нагрузка)
9. Вход фотоэлектрических модулей (PV)
10. Вход постоянного тока (Батарея)
11. Автоматический выключатель
12. Порт RS485/BMS
13. Порт параллельного подключения (только для модели с платой параллельного подключения)
14. Порт распределения тока
15. Сухой контакт
16. Порт USB
17. Порт USB Wi-Fi
18. Порт трансформатора тока (CT)

4 МОНТАЖ

4.1 Распаковка и осмотр


Осмотрите устройство перед установкой. Проверьте, что содержимое коробки не повреждено.

В комплект инверторного оборудования входит:


- Блок инвертора – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Кабель USB – 1 шт.

4.2 Подготовка

Перед тем как подключать к устройству кабели, открутите винты как показано на рисунке ниже и снимите нижнюю крышку.

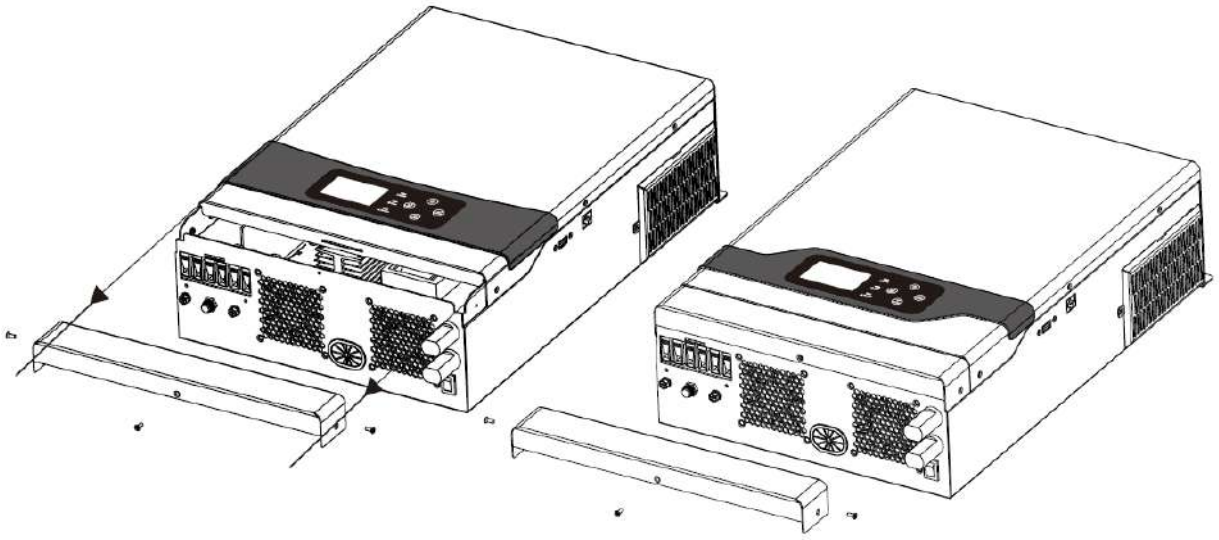


Модель 4 кВт

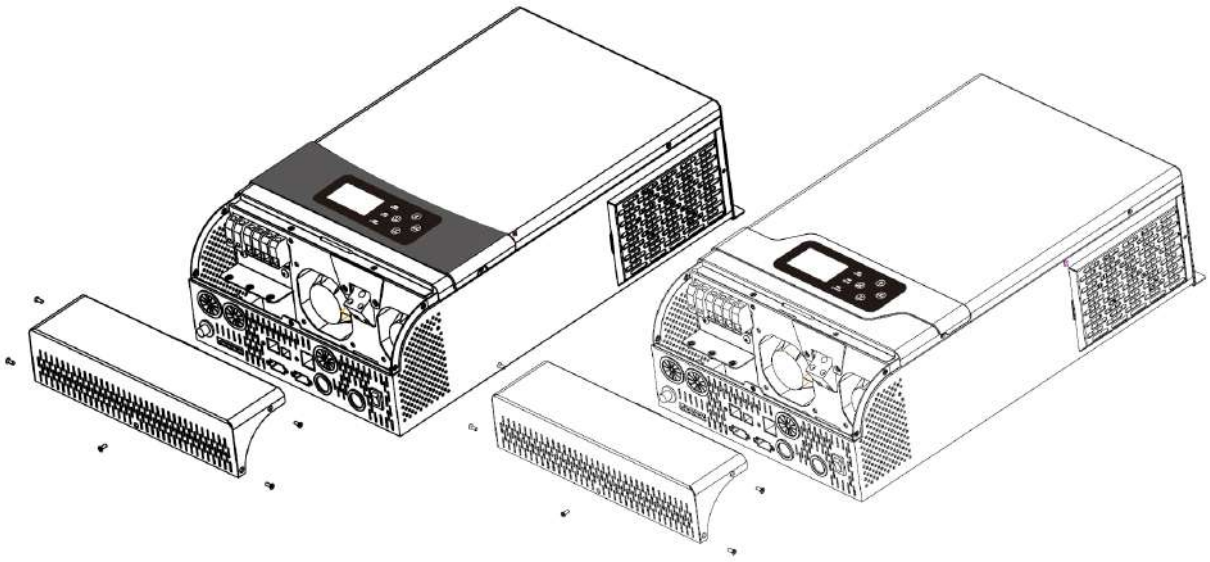

Модель 6 кВт

4.3 Монтаж инвертора


При выборе места установки устройства необходимо учитывать следующее:

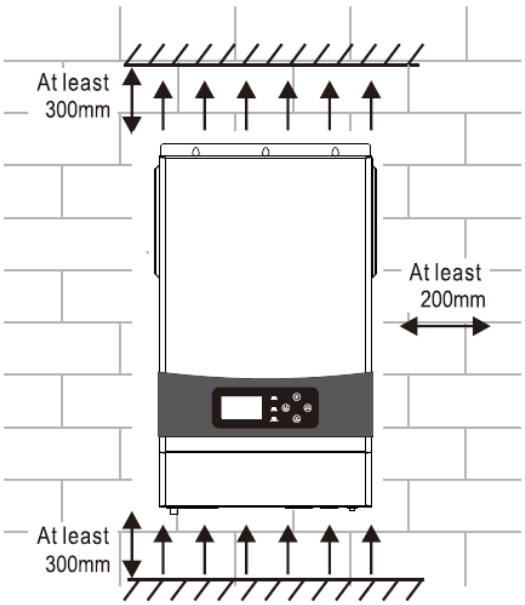

- Запрещено устанавливать инвертор на легковоспламеняющихся строительных материалах.
- Инвертор необходимо устанавливать на прочной поверхности;
- Инвертор следует устанавливать на уровне глаз, чтобы можно было легко считывать показания жидкокристаллического дисплея;
- Для правильной циркуляции воздуха и рассеивания тепла, обеспечьте зазор приблизительно 200 мм по бокам и 300 мм сверху и снизу.
- Для оптимальной работы инвертора температура окружающего воздуха должна быть в диапазоне от 0°C до 55 °C;
- Рекомендуется устанавливать устройство на стене в вертикальном положении;
- Для обеспечения достаточного теплоотвода и места, необходимого для отсоединения проводов, расстояние от других предметов и поверхностей должно быть таким, как показано на рисунке справа.

Данное устройство может быть установлено только на бетонных или других негорючих поверхностях.

Закрепите блок на стене, завернув три винта (см. рисунок ниже).

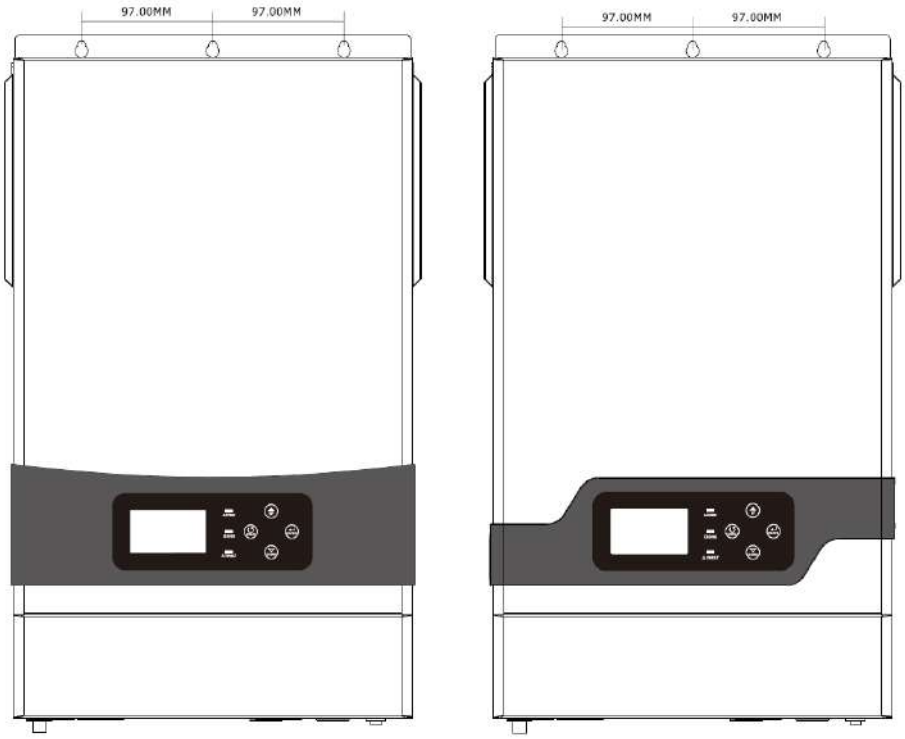

4.4 Подключение аккумуляторной батареи

ВНИМАНИЕ. В целях безопасности и выполнения нормативных требований между аккумуляторной батареей и инвертором необходимо установить отдельное устройство защиты от перегрузки по постоянному току или автоматический выключатель. В некоторых случаях автоматический выключатель устанавливать не обязательно, однако необходимо установить устройство защиты от перегрузки по току. Выбор номинала предохранителя или автоматического выключателя производится по номинальному току, приведенному в таблице ниже.

ОСТОРОЖНО. Вся электропроводка должна выполняться только квалифицированным персоналом.

ОСТОРОЖНО. При подключении аккумуляторных батарей очень важно использовать кабель соответствующего сечения для безопасной и эффективной работы солнечной электростанции. Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать соответствующие кабели и клеммы соответствующих размеров, приведенные в таблице ниже.

Кольцевая клемма




Рекомендации по выбору кабеля аккумуляторной батареи и размера клемм:


Модель	Ток	Размер провода	Площадь сечения каждого провода	Кольцевая клемма		Момент затяжки
				Размеры		
				Диаметр	Длина	
4 кВт	165 А	2*4AWG	25 мм^2	8,4 мм	33,2 мм	5 Нм
6 кВт	124 А	1*2AWG	38 мм^2	8,4 мм	39,2 мм	5 Нм
		2*4AWG	25 мм^2	8,4 мм	33,2 мм	5 Нм


Для подключения аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующее:

1. Соберите перемычки для подключения аккумуляторной батареи согласно рекомендациям, приведенным в таблице выше.
2. Соедините аккумуляторные батареи в соответствии с требованиями. Рекомендуется подключить аккумуляторную батарею емкостью не менее 200 Ач для модели мощностью 6 кВт; аккумуляторную батарею емкостью не менее 100 Ач для модели мощностью 4 кВт.

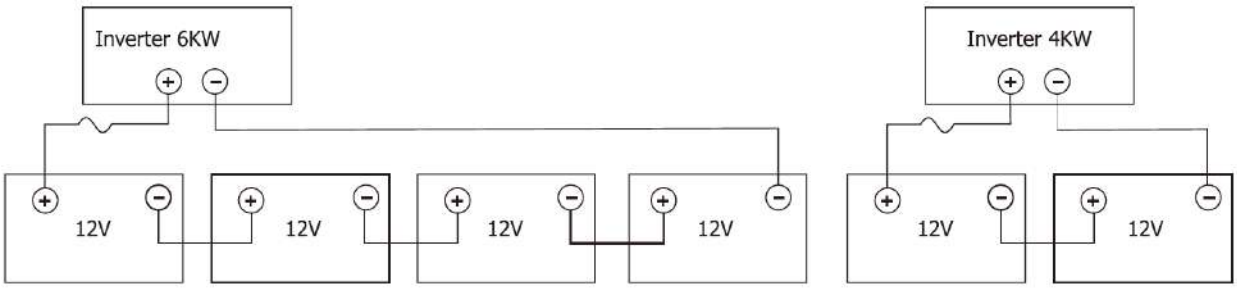

3. Вставьте кольцевые клеммы аккумуляторных перемычек в разъем для батареи инвертора. Затяните гайки с моментом 2-3 Нм. Убедитесь, что соблюдена полярность подключения аккумуляторной батареи и инвертора/зарядного устройства, а крепления клемм на разъемах туго затянуты.

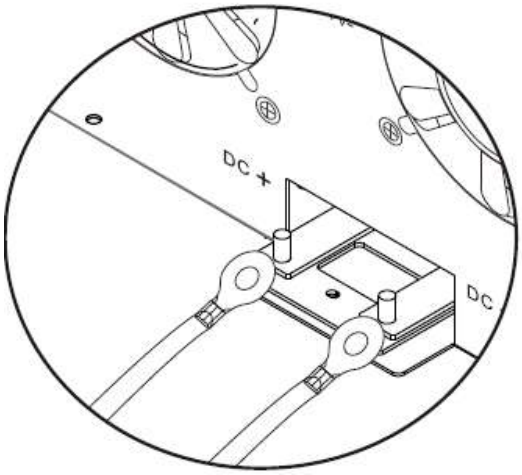

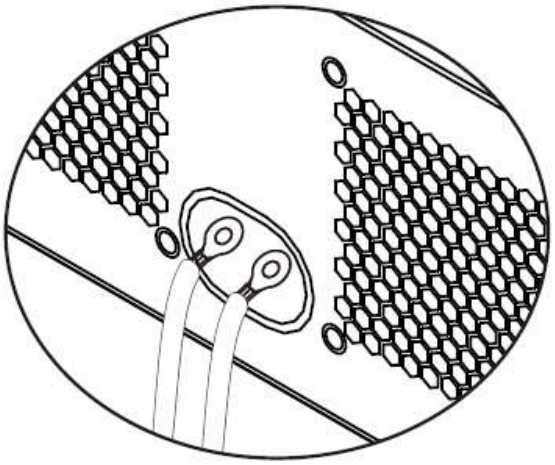

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током

Соблюдайте осторожность при монтаже, последовательно включенные аккумуляторные батареи имеют достаточно высокое напряжение.

ВНИМАНИЕ! Не помещайте никаких предметов между плоской частью клемм инвертора и кольцевой клеммой. В противном случае возможен перегрев.

ВНИМАНИЕ! Не наносите на клеммы средство для защиты от окисления, прежде чем клеммы не будут туго затянуты.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем выполнить окончательное соединение по постоянному току или замкнуть автоматический выключатель/размыкатель постоянного тока убедитесь в том, что положительная (+) клемма присоединена к положительной (+) клемме, а отрицательная (-) клемма — к отрицательной (-).

4.5 Подключение входа и выхода переменного тока

ВНИМАНИЕ! Перед подключением входного источника переменного тока установите **отдельный** автоматический выключатель переменного тока между инвертором и входным источником питания переменного тока. Это позволит безопасно отключить инвертор для проведения технического обслуживания и обеспечит полную защиту от перегрузки по току на входе переменного тока. Рекомендуемый номинал 30 А для модели 4 кВт, 40 А для модели 6 кВт.

ВНИМАНИЕ! Имеется две клеммные колодки с маркировкой «IN» [Вход] и «OUT» [Выход]. Не перепутайте входной и выходной разъемы.

ОСТОРОЖНО! Вся электропроводка должна выполняться квалифицированным персоналом.

ОСТОРОЖНО! При подключении к входу переменного тока для безопасной и эффективной работы солнечной электростанции большое значение имеет выбор кабеля соответствующего сечения. Для уменьшения риска травм, используйте кабель рекомендованного сечения, см. таблицу ниже.

Рекомендации по выбору кабеля переменного тока

Модель	Калибр провода	Площадь сечения провода	Момент затяжки
6 кВт (48 В пост. тока)	8 AWG	8 мм^2	1,4-1,6 Нм
4 кВт (24 В пост. тока)	12 AWG	4 мм^2	1,2-1,6 Нм


Для подключения входа и выхода переменного тока необходимо выполнить следующее:

1. Перед подключением входа и выхода переменного тока, убедитесь, что автоматический выключатель постоянного тока разомкнут.
2. Удалите 10 мм изолирующей оболочки на конце шести проводников. Укоротите фазный L и нейтральный N провод на 3мм.
3. Вставьте провода входа переменного тока, соблюдая полярность, указанную на клеммной колодке, и затяните винты клемм. Сначала присоедините защитный проводник «PE» (⏚).

⏚ **→ Земля (желтый-зеленый)**

L → Фаза (коричневый или черный)

N → Нейтраль (синий)

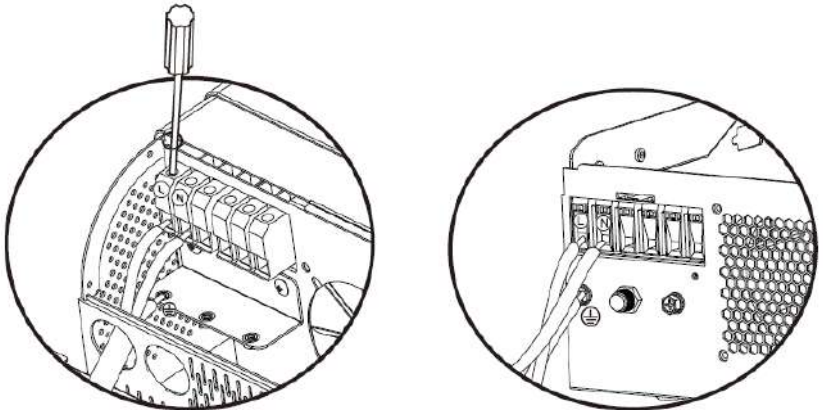


ОСТОРОЖНО!

Перед подключением устройства убедитесь, что источник переменного тока отключен.


4. Затем вставьте провода выхода переменного тока, соблюдая полярность, указанную на клеммной колодке, и затяните винты клемм. Сначала присоедините защитный проводник «PE» (⏚).

   Этот инвертор оснащен двумя выходами. На выходном разъеме имеются четыре клеммы (L1/N1, L2/N2). Для включения и выключения второго выхода необходимо настроить программу на ЖК-дисплее или программное обеспечение для мониторинга. Более подробную информацию смотрите в разделе 5.4.

⏚ **→ Земля (желтый-зеленый)**
L1 → Фаза (коричневый или черный)
N1 → Нейтраль (синий)
L2 → Фаза (коричневый или черный)
N2 → Нейтраль (синий)

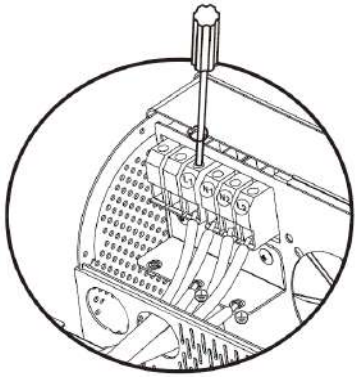

⏚ **→ Земля (желтый-зеленый)**
L1 → Фаза (коричневый или черный)
N1 → Нейтраль (синий)
L2 → Фаза (коричневый или черный)
N2 → Нейтраль (синий)

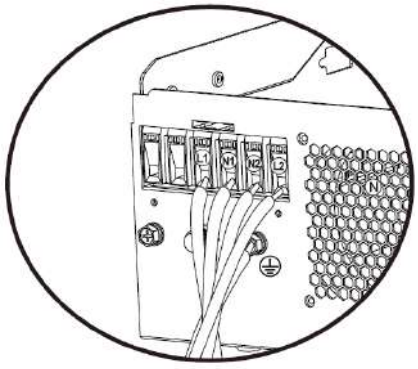

5. Убедитесь в том, что провода надежно присоединены.

ВНИМАНИЕ!

Провода переменного тока должны быть присоединены в правильной полярности. Присоединение фазного провода и нейтрали в обратном порядке при параллельном соединении инверторов может привести к короткому замыканию.

ВНИМАНИЕ! Для перезапуска оборудования, такого как кондиционер, необходимо не менее 2-3 минут для стабилизации давления газообразного хладагента в контурах системы. Перебои в электропитании могут вызвать повреждение подключенного оборудования. Для предотвращения подобных повреждений рекомендуется перед установкой кондиционера уточнить у производителя наличие функции задержки включения. В противном случае может сработать защита инвертора/зарядного устройства от перегрузки, что приведет к отключению электропитания с целью предотвращения повреждений оборудования. Однако в некоторых случаях это может вызвать неисправности в работе кондиционера.

4.6 Подключение фотоэлектрических модулей (ФЭМ)

ВНИМАНИЕ. Перед подключением фотоэлектрических модулей установите **отдельные** автоматические выключатели между инвертором и фотоэлектрическими модулями.

ОСТОРОЖНО. Все соединения должны выполняться квалифицированным персоналом.

ОСТОРОЖНО. При подключении фотоэлектрических модулей большое значение имеет выбор кабеля соответствующего сечения. Для уменьшения риска травм, используйте кабель рекомендованного сечения, указанного в таблице ниже.

ОСТОРОЖНО. Не подключайте положительный и отрицательный провода фотоэлектрических модулей к заземлению.

Модель	Номинальный ток	Калибр AWG	Площадь сечения провода	Момент затяжки
6 кВт	27 А	10 AWG	6 мм^2	1,2-1,6 Нм
4 кВт	18 А	12 AWG	4 мм^2	1,2-1,6 Нм

Рекомендации по выбору фотоэлектрических модулей

При выборе фотоэлектрических модулей необходимо принять во внимание следующие параметры:

1. Напряжение разомкнутой цепи (Voc) фотоэлектрических модулей не должно превышать максимальное напряжение разомкнутой цепи инвертора.
2. Напряжение разомкнутой цепи (Voc) фотоэлектрических модулей должно быть выше минимального пускового напряжения.
3. Для лучшей производительности напряжение в точке максимальной мощности (Vmpp) фотоэлектрических модулей должно быть близко по значению к напряжению максимальной мощности инвертора (Vmp) или, как минимум, в пределах его диапазона. Если один фотоэлектрический модуль не может удовлетворить данное требование, необходимо подключить последовательно несколько фотоэлектрических модулей, см. таблицу ниже.

Примечание.* Vmp: напряжение фотоэлектрического модуля в точке максимальной мощности. Эффективность фотоэлектрического заряда максимальна, если напряжение в фотоэлектрической системе близко к оптимальному Vmp инвертора.

Максимальное количество фотоэлектрических модулей, подключенных последовательно:

Напряжение Vmpp ФЭМ×X модулей=Оптимальное напряжение Vmp инвертора или диапазон Vmp.

Количество фотоэлектрических модулей, подключенных параллельно=Максимальный ток заряда инвертора/ток Impp


Общее количество фотоэлектрических модулей = Максимальное количество фотоэлектрических модулей, подключенных последовательно× Количество фотоэлектрических модулей, подключенных параллельно

Режим заряда от ФЭМ		
Модель инвертора	4 кВт 24 В пост. тока	6 кВт 48 В пост. тока
Макс. напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических модулей	500 В пост. тока (для моделей без платы параллельного подключения)/ 450 В пост. тока (для моделей с платой параллельного подключения)	
Диапазон напряжений слежения за точкой максимальной мощности (MPPT) массива фотоэлектрических модулей	90–430 В пост. тока	120–430 В пост. тока
Количество MPPT-трекеров	1	1


Рекомендованная конфигурация массива ФЭМ

Технические характеристики PV модуля (справочные)	Общая входная мощность	Конфигурация подключения ФЭМ	Количество модулей
Максимальная мощность (Pmax): 330 Вт Напряжение в точке максимальной мощности (Vmpp): 38,70 В Ток в точке максимальной мощности (Impp): 8,54 А Напряжение разомкнутой цепи (Voc): 46,1 В Ток короткого замыкания (Isc): 9,17 А	1980 Вт	6 модулей последовательно	6 шт.
	2640 Вт	8 модулей последовательно	8 шт.
	3300 Вт	5 модулей последовательно, 2 цепочки параллельно	10 шт.
	3960 Вт	6 модулей последовательно, 2 цепочки параллельно	12 шт.
	4620 Вт	7 модулей последовательно, 2 цепочки параллельно	14 шт.
	5280 Вт	8 модулей последовательно, 2 цепочки параллельно	16 шт.
	5940 Вт	9 модулей последовательно, 2 цепочки параллельно	18 шт.


Последовательность подключения ФЭМ (для модели 6 кВт):

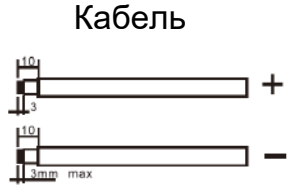

1. Удалите изоляцию с положительного и отрицательного кабелей на длину 10 мм.
2. Выполните подключение проводов фотоэлектрических модулей как показано на рисунке ниже. Провода, соединяющие фотоэлектрические модули и входные фотоэлектрические разъемы на инверторе должны быть присоединены в правильной полярности. Присоедините положительную клемму (+) кабеля к положительной клемме (+) входного фотоэлектрического разъема. Присоедините отрицательную клемму (-) кабеля к отрицательной клемме (-) входного фотоэлектрического разъема.
3. Убедитесь, что все соединения надежно затянуты.

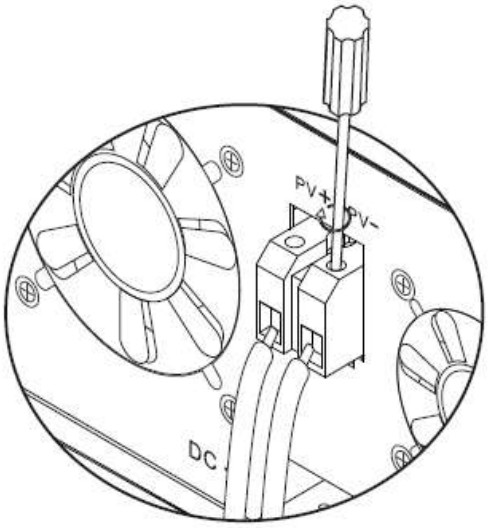


Модель 6 кВт

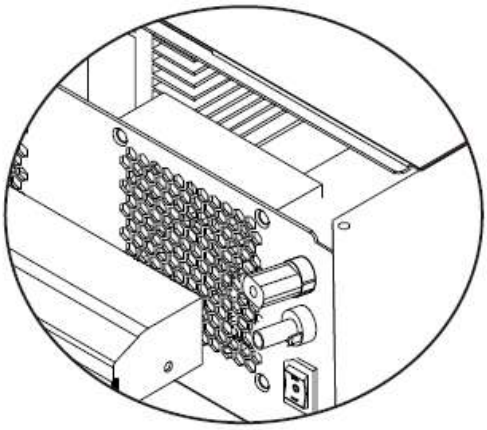


Модель 4 кВт


Последовательность подключения ФЭМ (для модели 4 кВт):

1. Снимите торцевые гайки с положительного и отрицательного коннектора.
2. Вставьте конец зачищенного кабеля пост. тока в торцевую гайку и контактный штырь.

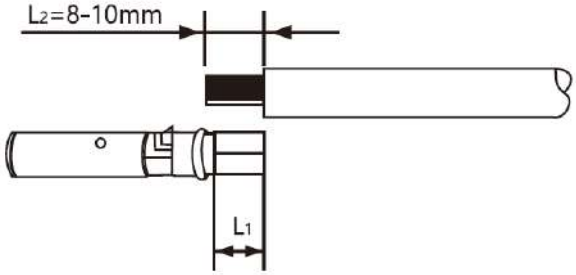


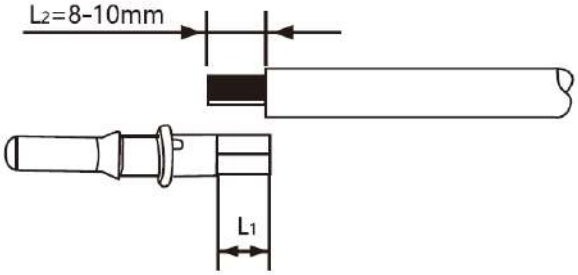

3. Контактный штырь с зачищенным кабелем следует обжать кримпером. Вставьте контактный штырь в верхнюю часть коннектора и завинтите торцевую гайку в верхнюю часть коннектора. Убедитесь, что кабели обжаты до тех пор, пока их нельзя будет выдернуть с усилием менее 400 Н, как показано на рисунке.

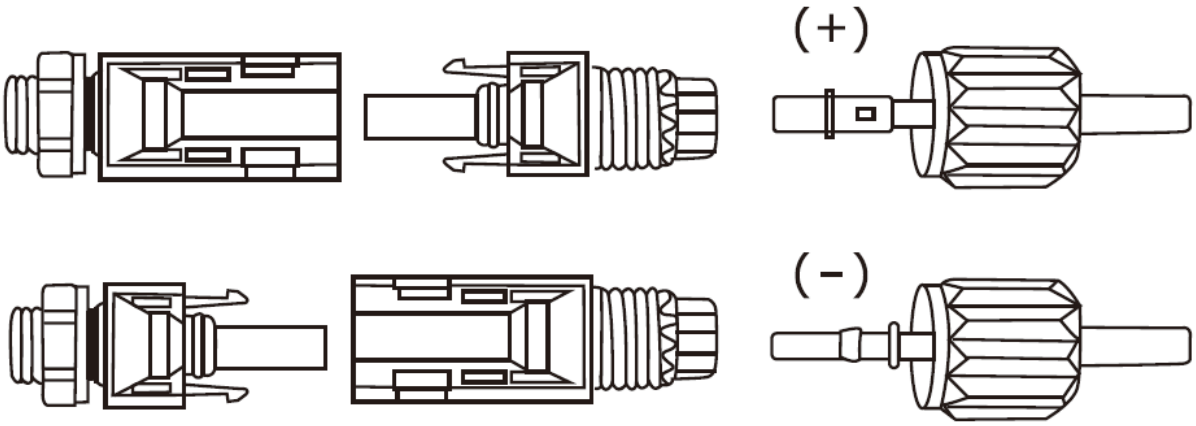


4. Вставьте положительный и отрицательный коннекторы в соответствующие входные клеммы постоянного тока инвертора до щелчка.

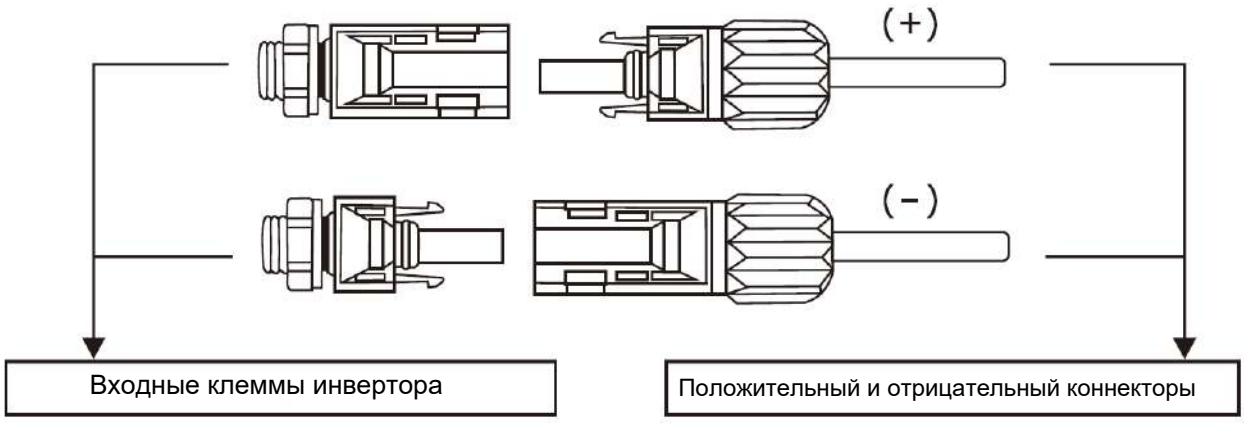

4.7 Финальная сборка

После завершения подключения установите на место крышку и заверните 3 или 5 винтов, как показано на следующем рисунке.

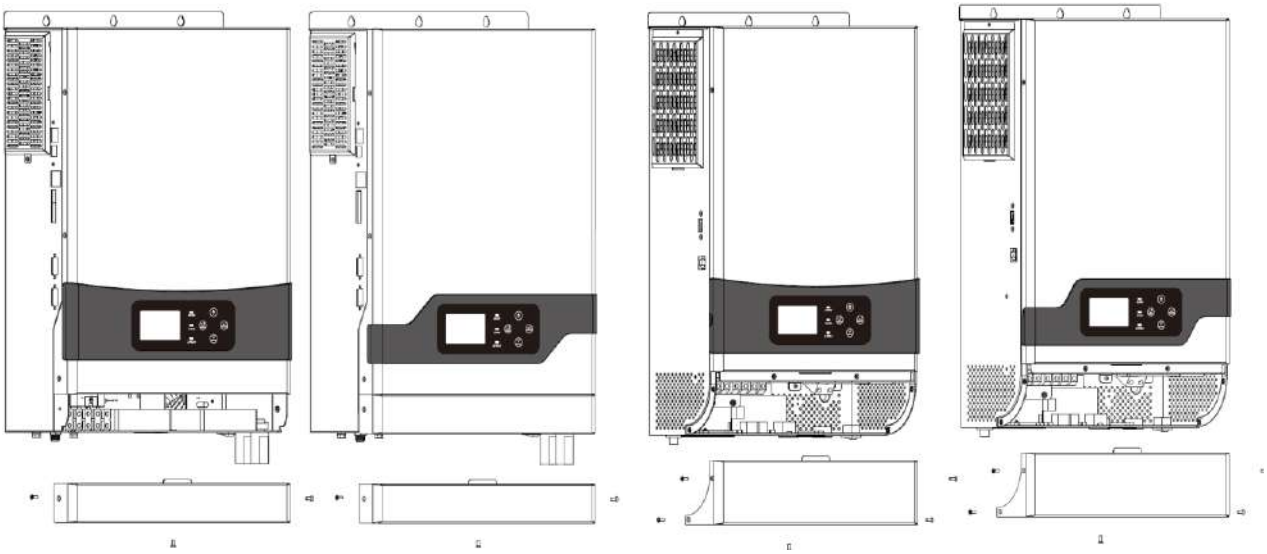

4 кВт 6 кВт

4.8 Коммуникационное соединение

Для подключения инвертора к ПК используйте прилагаемый кабель связи. Скачайте программное обеспечение по ссылке, приведенной на титульной странице руководства, и следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения мониторинга.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к продавцу за подробной информацией о работе программного обеспечения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается использовать сетевой кабель в качестве коммуникационного кабеля для прямого подключения к порту ПК. В противном случае внутренние компоненты контроллера будут повреждены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается использовать сетевые кабели для коммуникационного подключения BMS. В противном случае могут быть повреждены внутренние компоненты контроллера.


ВНИМАНИЕ. Интерфейс RJ45 подходит только для использования со вспомогательными продуктами компании или для профессиональной эксплуатации.

В приведенной ниже таблице показана распиновка контактов RJ45:

4 и 5 пины разъема RJ45 подключаются к контактам связи BMS CAN литиевой батареи.

7 и 8 пины разъема RJ45 подключаются к контактам связи BMS RS485 литиевой батареи.

Пин	Назначение
1	RS-485-B
2	RS-485-A
3	GND
4	BMS-CANH
5	BMS-CANL
6	
7	BMS-RS485-A
8	BMS-RS485-B

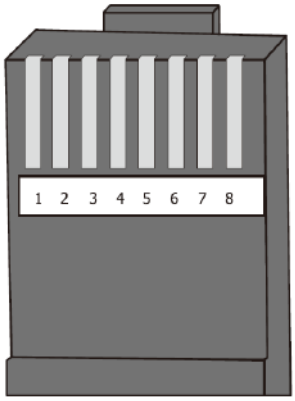


4.9 Сухой контакт

На нижнем торце съемной панели инвертора расположен сухой контакт (3 А/250 В перем. тока). Данный контакт используется для передачи сигнала внешнему устройству, когда напряжение аккумуляторной батареи падает до предельно допустимого значения.


<table>
<tr><td rowspan="2">Статус инвертора</td><td colspan="3" rowspan="2">Условие</td><td>Разъем сухого контакта </td><td></td></tr>
<tr><td>NC и C</td><td>NO и C</td></tr>
<tr><td>Питание выкл.</td><td colspan="3">Блок инвертора выключен, на выходе напряжение отсутствует.</td><td>Замкнуто</td><td>Разомкнуто</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Питание вкл.</td><td colspan="3">Питание на выход подается от сети</td><td>Замкнуто</td><td>Разомкнуто</td></tr>
<tr><td rowspan="3">На выход подается напряжение от АКБ или ФЭМ</td><td rowspan="2">Для Программы 01 выбран приоритет электросети</td><td>Напряжение батареи меньше предельно допустимого напряжения постоянного тока.</td><td>Разомкнуто</td><td>Замкнуто</td></tr>
<tr><td>Напряжение (или SOC) батареи≥, значения, заданного в Программе 21 (или 39) или заряд батареи достиг флотирующего режима.</td><td>Замкнуто</td><td>Разомкнуто</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Для программы 01 выбрано значение приоритет SBU, SUB, ФЭМ</td><td>Напряжение (или SOC) батареи ≤значения, заданного в Программе 20 (или 38).</td><td>Разомкнуто</td><td>Замкнуто</td></tr>
<tr><td>Напряжение (или SOC) батареи ≥ значения, заданного в Программе 21 (или 39) или заряд батареи достиг флотирующего режима.</td><td>Замкнуто</td><td>Разомкнуто</td></tr>
</table>

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Включение/выключение инвертора

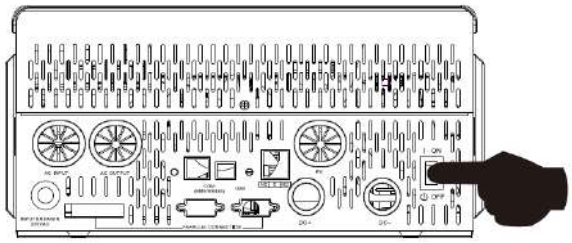

Модель 6 кВт

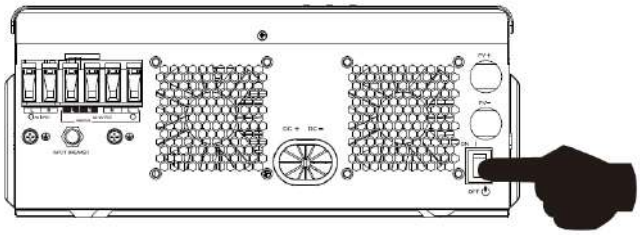


Модель 4 кВт

После монтажа инвертора и подключения аккумуляторных батарей, нажмите кнопку включения/выключения устройства, расположенную в нижней части инвертора.

5.2 Панель управления и ЖК-дисплей


Панель управления, представленная на следующем рисунке, расположена на передней панели инвертора. Панель включает в себя: 3 светодиодных индикатора, 4 кнопки управления и ЖК-дисплей, на котором отображаются статус работы и информация о мощности на входе и выходе инвертора.

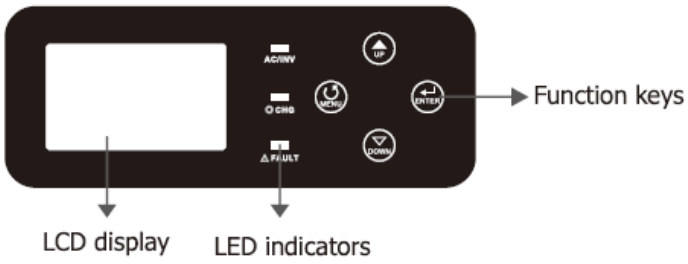

Светодиодный индикатор	Цвет	Состояние индикатора	Сообщение
AC/ INV	Зеленый	Светится непрерывно	Напряжение на выход подается в режиме работы от сети
		Мигает	Напряжение на выход подается от аккумуляторной батареи и ФЭМ в режиме работы от батареи
CHG	Желтый	Мигает	Аккумуляторная батарея заряжается или разряжается
⚠ FAULT	Красный	Светится непрерывно	Неисправность
		Мигает	Предупреждение

Кнопка управления	Описание
MENU (МЕНЮ)	Войти в режим сброса или настройки, перейти к предыдущему выбору
UP (ВВЕРХ)	Увеличить значение настройки
DOWN (ВНИЗ)	Уменьшить значение настройки
ENTER (ВВОД)	Войти в режим настройки и подтвердить выбор в режиме настройки, перейти к следующему выбору или выйти из режима сброса


5.3 Пиктограммы ЖК-дисплея

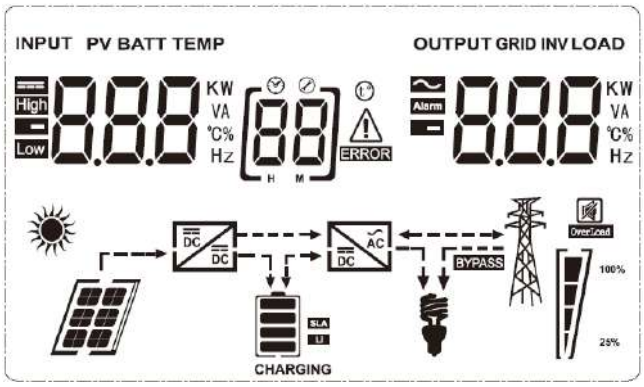

Пиктограмма	Описание
Информация о входе и выходе инвертора	
	Информация о цепи переменного тока
	Информация о цепи постоянного тока
	Отображается напряжение и частоту на входе, напряжение фотоэлектрических модулей, ток заряда и напряжение аккумуляторной батареи Отображается напряжение и частота на выходе, нагрузка в ВА, нагрузка в Вт, ток разряда
Настройка программы и индикация неисправности	
	Индикация режима настройки программ
	Индикация предупреждений и неисправностей Предупреждение: мигает код предупреждения  Неисправность: отображается код неисправности 
Информация о состоянии аккумуляторной батареи	
	Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи в диапазонах 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100% в режиме работы от аккумулятора и состояние заряда в режиме работы от сети

В режиме работы от сети, отображается состояние заряда аккумуляторной батареи:


Состояние	Напряжение батареи	ЖК-дисплей
Режим постоянного тока/режим постоянного напряжения	<2 В/элемент	Четыре сегмента поочередно мигают
	2–2,083 В/элемент	Левый сегмент светится, остальные три сегмента поочередно мигают
	2,083–2,167 В/элемент	Левые два сегмента светятся, остальные два сегмента поочередно мигают
	> 2,167 В/элемент	Левые три сегмента светятся, сегмент мигает
Флотирующий режим. Аккумуляторные батареи полностью заряжены.		Четыре сегмента светятся


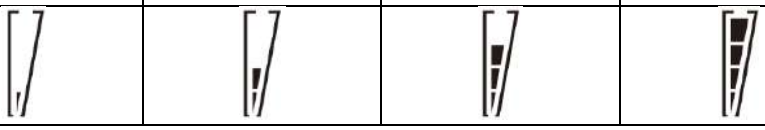
<table>
<tr><td colspan="4">В режиме работы от батареи отображается емкость батареи.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Процентная доля нагрузки</td><td>Напряжение батареи</td><td>ЖК-дисплей</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Нагрузка>50%</td><td>< 1,717 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>1,717–1,8 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>1,8–1,883 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>> 1,883 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">50%>Нагрузка>20%</td><td>< 1,817 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>1,817–1,9 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>1,9–1,983 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>> 1,983 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Нагрузка<20%</td><td>< 1,867 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>1,867–1,95 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>1,95–2,033 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td>> 2,033 В/элемент</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Информация о нагрузке</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Индикация перегрузки</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="3">Обозначает уровень нагрузки: 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%.</td></tr>
<tr><td>0-24%</td><td>25-49%</td><td>50-74%</td><td>75-100%</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Информация о режиме работы</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Устройство подключено к сети.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Устройство подключено к фотоэлектрическим модулям.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Нагрузка питается от электросети.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Заряд от фотоэлектрических модулей.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Работает контур преобразователя пост./перем. тока инвертора</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Звуковое оповещение о неисправности отключено.</td></tr>
</table>







5.4 Настройка параметров с помощью ЖК-дисплея




Для перевода инвертора в режим настройки нажмите и удерживайте кнопку ENTER в течение 2 секунд. Для перехода между программами настройки используйте кнопки UP и DOWN. Для подтверждения выбранного пункта и выхода из режима настройки нажмите кнопку ENTER или MENU.

№	Описание программы	Варианты настройки	
00	Выход из режима настройки	Выход 	
01	Приоритет источника питания на выходе	По умолчанию 	В первую очередь, фотоэлектрические модули обеспечивают питание нагрузки. Если солнечной энергии недостаточно для питания всей подключенной нагрузки, сеть будет обеспечивать питание нагрузки одновременно. Энергия АКБ будет подавать питание на нагрузку только в том случае, если питание от сети недоступно. Если энергия от ФЭМ недоступна, сеть будет заряжать АКБ до тех пор, пока напряжение батареи не достигнет значения, заданного в программе 21 или 39. Если энергия от ФЭМ доступна, но напряжение АКБ ниже, чем задано в программе 20 или 38, сеть будет заряжать АКБ до тех пор, пока напряжение батареи не достигнет значения, заданного в программе 20 или 38, для защиты батареи от повреждения.
			В первую очередь, фотоэлектрические модули обеспечивают питание нагрузки. Если солнечной энергии недостаточно для питания всей подключенной нагрузки, батарея будет обеспечивать питание нагрузки одновременно. Питание нагрузки от сети будет только в том случае, если напряжение батареи падает либо до напряжения низкого уровня, либо до значения, заданного в программе 20 или 38, либо питания от ФЭМ и АКБ недостаточно. Питание от батареи будет подаваться на нагрузку в том случае, если сеть недоступна или уровень заряда АКБ превышает значение, заданное в программе 21 или 39 (если выбран BLU) или в программе 20 или 38 (если выбран LBU). Если энергия от ФЭМ доступна, но напряжение ниже значения, заданного в программе 20 или 38, сеть будет заряжать АКБ до тех пор, пока напряжение батареи не достигнет значения, заданного в программе 20 или 38, для защиты батареи от повреждения.
			В первую очередь, фотоэлектрические модули обеспечивают питание нагрузки. Если напряжение батареи превысило значение, заданное в программе 21 или 39 для 5 минут, и солнечная энергия также будет доступна в течение 5 минут, инвертор перейдет в режим работы от батареи, ФЭМ и АКБ будут обеспечивать питание нагрузки одновременно. Когда напряжение батареи упадет до значения, заданного в программе 20 или 38, инвертор перейдет в режим байпаса, сеть подает питание только на нагрузку, а ФЭМ одновременно заряжает батарею.





№	Описание программы	Варианты настройки	
			В первую очередь, сеть обеспечивает питание нагрузки. ФЭМ и АКБ питают нагрузку только если сеть недоступна.
02	Диапазон входного напряжения	Устройства (значение по умолчанию) 	Если выбрана эта опция, допустимый диапазон входного напряжения перем. тока составляет 90–280 В перем. тока.
		ИБП 	Если выбрана эта опция, допустимый диапазон входного напряжения перем. тока составляет 170–280 В перем. тока.
		Дизель-генератор 	Если выбрана эта опция, инвертор будет работать в режиме работы от генератора.
		VDE 	Если выбрана эта опция, допустимый диапазон входного напряжения перем. тока будет соответствовать стандарту VDE4105 и будет составлять 184–253 В перем. тока.
03	Выходное напряжение		Позволяет задать выходное напряжение в диапазоне 220-240 В перем. тока
04	Выходная частота		
		При изменении выходной частоты необходимо перезапустить инвертор.	
05	Приоритет питания от ФЭМ	По умолчанию 	В первую очередь, фотоэлектрические модули обеспечивают заряд батареи. При наличии возможности, если напряжение АКБ ниже значения, заданного в программе 21 или 39, солнечная энергия никогда не будет питать нагрузку или поступать в сеть, а только заряжать батарею. Если напряжение батареи превышает значение, заданное в программе 21 или 39, солнечная энергия будет питать нагрузку, или подаваться в сеть, или подзаряжать батарею.
			В первую очередь, фотоэлектрические модули обеспечивают питание нагрузки. Если напряжение батареи ниже значения, заданного в программе 20 или 38, солнечная энергия никогда не будет питать нагрузку или поступать в сеть, а только заряжать батарею. Если напряжение батареи превышает значение, заданное в программе 21 или 39, солнечная энергия будет питать нагрузку, или подаваться в сеть, или подзаряжать батарею.
06	Байпас при перегрузке	Байпас запрещен 	Байпас разрешен (значение по умолчанию). Если байпас разрешен, инвертор переходит в режим работы от электросети, когда в режиме работы от батареи возникает перегрузка. 




№	Описание программы	Варианты настройки	
07	Автоматический перезапуск при перегрузке	Перезапуск запрещен (значение по умолчанию) 	Перезапуск разрешен 
08	Автоматический перезапуск при перегреве	Перезапуск запрещен (значение по умолчанию) 	Перезапуск разрешен 
09	Экспорт энергии от ФЭМ или АКБ в сеть		Экспорт энергии от ФЭМ или АКБ в сеть запрещен (значение по умолчанию)
			Экспорт энергии от ФЭМ или АКБ в сеть разрешен. В режиме SUB, если мощность энергии от ФЭМ превышает мощность нагрузки, а напряжение АКБ превышает значение, заданное в программе 21 или 39 (если выбрано BLU) или программе 20 или 38 (если выбрано LBU), энергия от ФЭМ будет подаваться в сеть. В режиме SBU, если напряжение батареи превышает значение, заданное в программе 21 или 39 (если выбран параметр BLU) или программе 20 или 38 (если выбран LBU), энергия от ФЭМ и АКБ будет подаваться в сеть.
10	Приоритет источника заряда	Когда инвертор/зарядное устройство работает в режиме от сети, или находится в режиме ожидания или в режиме неисправности, приоритет источника заряда можно выбрать следующим образом:	
		Solar First (Приоритет ФЭМ) 	Приоритетным источником заряда батареи являются фотоэлектрические модули. Электросеть используется для заряда батареи только в том случае, когда солнечная энергия недоступна.
		Solar and Utility (ФЭМ и электросеть) (значение по умолчанию) 	ФЭМ и электросеть используются для заряда батареи одновременно.
		Only Solar (Только ФЭМ) 	Для заряда батареи используются только ФЭМ, независимо от того, доступна электросеть или нет.
		Если инвертор работает в режиме от батареи, заряд батареи может осуществляться только от ФЭМ. ФЭМ заряжают батарею только если доступно достаточное количество солнечной энергии.	
11	Максимальный зарядный ток	80 А (Значение по умолчанию) 	Макс. зарядный ток = ток заряда от электросети + ток заряда от ФЭМ. Доступный диапазон настройки: Для модели 4 кВт: 1-100 А Для модели 6 кВт: 1-120 А. Шаг настройки 1 А.

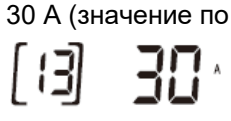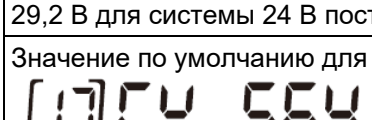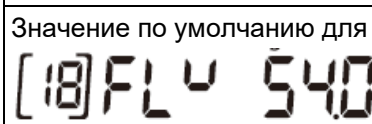№	Описание программы	Варианты настройки	
13	Максимальный зарядный ток от сети	30 А (значение по умолчанию) 	Доступный диапазон настройки: Для модели 4 кВт: 1-80 А Для модели 6 кВт: 1-100 А. Шаг настройки 1 А.
14	Тип АКБ	AGM (значение по умолчанию) 	Открытого типа 
		GEL 	LEAD 
		LI(Литий-ионная) 	User-Defined (Задано пользователем) 
		Если выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная», то при неправильном взаимодействии литиевой батареи и инвертора, будет мигать значок батареи . Если выбран тип «Литий-ионная», значок батареи не мигает, программы 11, 17, 18 будут заданы автоматически, дальнейшая настройка не требуется. Если выбран тип «Задано пользователем», напряжение и ток заряда АКБ можно задать в программах 11, 17 и 18.	
17	Напряжение основного (BULK) заряда (заряд постоянным напряжением)	Значение по умолчанию для системы 24 В пост. тока: 28,2 В 	
		Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная». Диапазон настройки от 24 В до 29,2 В для системы 24 В пост. тока. Шаг настройки 0,1 В.	
		Значение по умолчанию для системы 48 В пост. тока: 56,4 В 	
		Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная». Диапазон настройки от 48 В до 58,4 В для системы 48 В пост. тока. Шаг настройки 0,1 В.	
18	Напряжение флотирующего режима	Значение по умолчанию для системы 24 В пост. тока: 27,0 В 	
		Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная». Диапазон настройки от 24 В до 29,2 В для системы 24 В пост. тока. Шаг настройки 0,1 В.	
		Значение по умолчанию для системы 48 В пост. тока: 54,0 В 	
		Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная». Диапазон настройки от 48 В до 58,4 В для системы 48 В пост. тока. Шаг настройки 0,1 В.	

№	Описание программы	Варианты настройки	
19	Напряжение отключения батареи или процент SOC	Значение по умолчанию для системы 24 В пост. тока: 21 В 	
		Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная». Диапазон настройки от 21 В до 27 В для системы 24 В пост. тока. Шаг настройки 0,1 В. Напряжение отключения батареи равно заданному значению, и не зависит от того, какая процентная доля нагрузки присоединена.	
		Значение по умолчанию для системы 48 В пост. тока: 42 В 	
		Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная». Диапазон настройки от 42 В до 54 В для системы 48 В пост. тока. Шаг настройки 0,1 В. Напряжение отключения батареи равно заданному значению, и не зависит от того, какая процентная доля нагрузки присоединена.	
		SOC 10% (значение по умолчанию) 	
		Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип «Задано пользователем», «Литий-ионная», а в программе 37 выбран метод процентного соотношения SOC. Процент SOC, при котором батарея прекращает разряд равен заданному значению, и не зависит от того, какая процентная доля нагрузки присоединена. Диапазон настройки от 0% до 90%. Шаг настройки 1%.	
20	Напряжение прекращения разряда батареи при наличии сети	Доступные настройки для модели 24 В пост. тока:	
		24 В (значение по умолчанию) 	Диапазон настройки от 22 В до 29 В. Шаг настройки 0,1 В.
		Доступные настройки для модели 48 В пост. тока:	
		48 В (значение по умолчанию) 	Диапазон настройки от 44 В до 58 В. Шаг настройки 0,1 В.
21	Напряжение прекращения заряда батареи при наличии сети (Целевое напряжение заряда ФЭМ задается в программе 17 или 18)	Доступные настройки для модели 24 В пост. тока:	
		27 В (значение по умолчанию) 	Диапазон настройки от 22 В до 29 В. Шаг настройки 0,1 В.
		Доступные настройки для модели 48 В пост. тока:	
		54 В (значение по умолчанию) 	Диапазон настройки от 44 В до 58 В. Шаг настройки 0,1 В.
22	Автоматическая прокрутка страниц	Разрешена (значение по умолчанию) 	При выборе этого параметра экран дисплея автоматически перелистывает страницы дисплея.

№	Описание программы	Варианты настройки	
		Запрещена 	При выборе этого параметра на экране дисплея будет отображаться последняя открытая страница.
23	Управление подсветкой	Подсветка включена 	Подсветка выключена (значение по умолчанию) 
24	Управление звуковым оповещением	Включено (значение по умолчанию) 	Выключено 
25	Звуковой сигнал при отключении основного источника	Включено 	Выключено (значение по умолчанию) 
27	Запись кодов неисправности	Включено 	Выключено 
29	Режим энергосбережения	Выключено (значение по умолчанию) 	При выключенной функции, независимо от того, низкая или высокая подключенная нагрузка, выход инвертора не будет изменяться.
		Включено 	При включенной функции, выход инвертора будет выключен, если подключенная нагрузка довольно низкая или не обнаруживается.
30	Выравнивающий заряд батареи	Включено 	Выключено (значение по умолчанию) 
31	Напряжение выравнивающего заряда батареи	Значение по умолчанию для модели 24 В пост. тока: 28,8 В 	
		Доступные настройки для модели 48 В пост. тока: 57,6 В 	
		Диапазон настройки для модели 24 В пост. тока: от 24 В до 29,2 В Диапазон настройки для модели 48 В пост. тока: от 48 В до 58,4 В Шаг настройки 0,1 В.	
33	Время выравнивающего заряда батареи	Значение по умолчанию: 60 мин 	Диапазон настройки от 5 мин до 900 мин. Шаг настройки 5 минут.
34	Таймаут выравнивающего заряда батареи	Значение по умолчанию: 120 мин 	Диапазон настройки от 5 мин до 900 мин. Шаг настройки 5 минут.

<table>
<tr><th>№</th><th>Описание программы</th><th colspan="3">Варианты настройки</th></tr>
<tr><td>35</td><td>Интервал между циклами выравнивающе-го заряда</td><td colspan="2">Значение по умолчанию 30 дней
</td><td>Диапазон настройки от 0 дней до 90 дней.
Шаг настройки 1 день.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">36</td><td rowspan="2">Немедленный запуск выравнивающег о заряда</td><td colspan="2">Разрешено
</td><td>Запрещено
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Эта программа может быть настроена, если в программе 30 функция выравнивающего заряда разрешена. При выборе опции «Разрешено», запускается выравнивающий заряд батареи, а на главном экране ЖК-дисплея отображается значок «». Если выбрана опция «Запрещено», выравнивающий заряд начинается только в момент начала следующего выравнивающего заряда, определяемый настройкой программы 35. При этом на главном экране ЖК-дисплея значок «» также отображается.</td></tr>
<tr><td>37</td><td>Метод контроля BMS</td><td colspan="2">Контроль напряжения (Значение по умолчанию)
</td><td>Контроль процента SOC
</td></tr>
<tr><td>38</td><td>Отключение батареи во время разряда при наличии сети (в % SOC)</td><td colspan="2">Значение по умолчанию: 20%
</td><td>Диапазон настройки от 5% до 95%.
Шаг настройки 1%.</td></tr>
<tr><td>39</td><td>Отключение батареи во время заряда при наличии сети (в % SOC, целевое значение SOC ФЭМ 100 %)</td><td colspan="2">Значение по умолчанию: 95%
</td><td>Диапазон настройки от 10% до 100%.
Шаг настройки 1%.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">40</td><td rowspan="2">Связь BMS</td><td colspan="2">Значение по умолчанию
</td><td>При сбое связи между BMS и инвертором, инвертор все еще заряжается или разряжается от АКБ</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>При сбое связи между BMS и инвертором, инвертор прекращает заряд/разряд АКБ</td></tr>
<tr><td rowspan="8">41</td><td rowspan="8">Протокол литиевой батареи</td><td colspan="2"></td><td>Диапазон настройки от 1 до 31.
Шаг настройки 1.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Эта программа может быть настроена, если в программе 14 выбран тип АКБ «Литий-ионная». После внесения изменений в программу 41 перезапустите инвертор. Например, если вы установили значение 17 в программе 41, инвертор сможет установить связь с литиевой батареей.</td></tr>
<tr><td>Значение программы 41</td><td>Протокол связи</td><td>Режим связи</td></tr>
<tr><td>0</td><td>Must Old</td><td>CAN</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Dyness</td><td>CAN</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ultracell</td><td>RS485</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Vision</td><td>RS485</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pylon</td><td>CAN</td></tr>
</table>

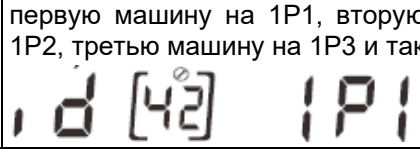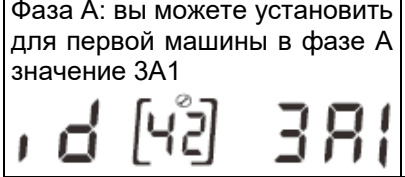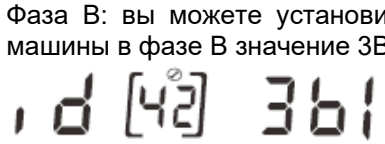№	Описание программы	Варианты настройки		
		17	Must New	CAN
42	Настройка адреса при параллельном подключении инверторов После настройки программы, перезапустите инвертор, чтобы изменения вступили в силу. Перед подтверждением того, что настройки вступили в силу, отключите соединение между выходами инверторов	Single (Одиночный инвертор): Инвертор используется для однофазного подключения 	Parallel (параллельное подключение инверторов): этот инвертор работает в параллельной системе (вы можете настроить первую машину на 1P1, вторую машину на 1P2, третью машину на 1P3 и так далее). 	
		Если инвертор работает в трехфазном режиме, настройте инвертор на работу в определенной фазе		
		Фаза A: вы можете установить для первой машины в фазе A значение 3A1 	Фаза B: вы можете установить для первой машины в фазе B значение 3B1 	
		Фаза C: вы можете установить для первой машины в фазе C значение 3C1 		
51	Настройка ограничения обратного потока мощности (Anti-backflow setting)	Значение по умолчанию 	Ограничение отсутствует	
			Трансформатор тока защищает от обратного потока мощности	
			Электрический счетчик защищает от обратного потока мощности	
56	Включение/ выключение отображения и звукового сигнала ошибки 56	Запрещено 	Разрешено (Значение по умолчанию) 	
59	Включение/ выключение двойного выхода	Запрещено 	Если запрещено, вторая загрузка последует за основной.	
		Разрешено 	Если разрешено, программа 60 будет доступна.	
60	Настройка напряжения отключения или процентного значения SOC на втором	Значение по умолчанию для модели 24 В пост. тока: 22 В 	Диапазон настройки от 22 В до 29 В. Шаг настройки 0,1 В.	

№	Описание программы	Варианты настройки	
	выходе (L2), если в программе 42 выбрано «0». (Настройки программы 37 VOL или SOC)	Значение по умолчанию для модели 48 В пост. тока: 44 В 	Диапазон настройки от 44 В до 58 В. Шаг настройки 0,1 В.
		Значение по умолчанию: 25 % 	Диапазон настройки от 20 % до 95 %. Шаг настройки 1%.

После нажатия и удерживания кнопки MENU в течение 6 секунд устройство перейдет в режим сброса. Нажмите кнопки UP и DOWN, чтобы выбрать программы. А затем нажмите кнопку ENTER, чтобы выйти из режима сброса.

	Значение по умолчанию 	Сброс настроек запрещен
		Сброс настроек разрешен

5.5 Коды неисправностей








Код	Описание неисправности	Индикация на ЖК-дисплее
01	Вентилятор заблокирован при выключенном инверторе	
02	Перегрев	
03	Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи	
04	Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи	
05	Обнаружено короткое замыкание на выходе	
06	Слишком высокое напряжение на выходе	
07	Превышено время перегрузки	
08	Слишком высокое напряжение шины	
09	Ошибка при плавном пуске шины	
11	Неисправность главного реле	
21	Ошибка датчика напряжения на выходе инвертора	




22	Ошибка датчика сетевого напряжения инвертора	
23	Ошибка датчика тока на выходе инвертора	
24	Ошибка датчика тока сети инвертора	
25	Ошибка датчика тока нагрузки инвертора	
26	Перегрузка по току на входе инвертора	
27	Перегрев радиатора инвертора	
31	Ошибка в классе напряжения батареи солнечного зарядного устройства	
32	Ошибка в датчике тока солнечного зарядного устройства	
33	Ток солнечного зарядного устройства не поддается контролю	
41	Низкое напряжение сети	
42	Высокое напряжение сети	
43	Низкая частота сети	
44	Высокая частота сети	
51	Ошибка защиты инвертора от перегрузки по току	
52	Слишком низкое напряжение на шине инвертора	
53	Произошел сбой плавного запуска инвертора	
55	Превышено смещение постоянной составляющей на выходе переменного тока	
56	Разомкнуто подключение аккумулятора	
57	Ошибка датчика контроля тока инвертора	
58	Слишком низкое выходное напряжение инвертора	

5.6 Коды предупреждений

Код	Описание неисправности	Индикация на ЖК-дисплее
61	Вентилятор заблокирован при включенном инверторе	
62	Вентилятор 2 заблокирован при включенном инверторе	
63	Чрезмерный заряд аккумуляторной батареи	
64	Низкий заряд батареи	
67	Перегрузка	
70	Снижение мощности на выходе	
72	Остановка солнечного зарядного устройства из-за низкого заряда батареи	
73	Остановка солнечного зарядного устройства из-за высокого напряжения	
74	Остановка солнечного зарядного устройства из-за перегрузки	
75	Перегрев солнечного зарядного устройства	
76	Ошибка связи с фотоэлектрическим зарядным устройством	
77	Ошибка в параметрах	
90	Литиевая батарея полностью заряжена (одиночная модель)	

5.7 Описание режимов работы

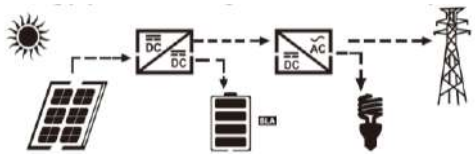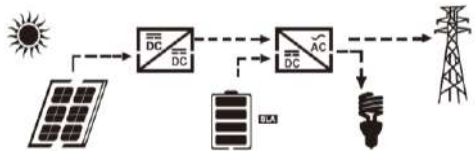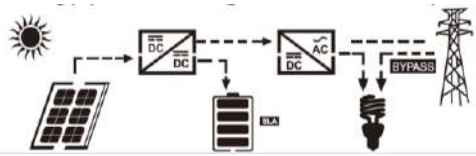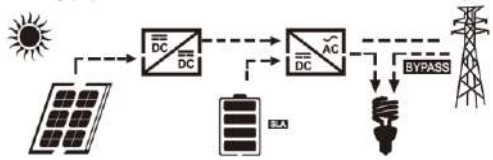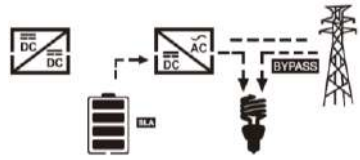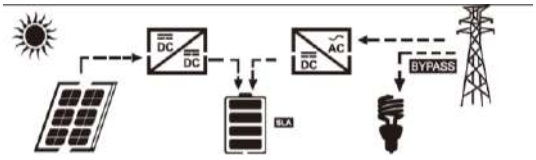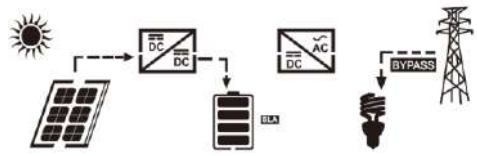Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Экспорт электроэнергии Солнечная электростанция вырабатывает электроэнергию, обеспечивая электроэнергией нагрузку и экспортируя излишки энергии обратно в сеть.	Фотоэлектрическая энергия экспортируется в сеть	Мощность фотоэлектрической энергии больше, чем мощность инвертора  Мощность фотоэлектрической энергии меньше, чем мощность инвертора 
Соответствует состоянию нагрузки Солнечная электростанция вырабатывает электроэнергию, обеспечивая электроэнергией нагрузку. Любая избыточная выработанная энергия не экспортируется в сеть, а заряжает аккумуляторные батареи.	Фотоэлектрическая энергия заряжает аккумуляторную батарею или питает нагрузку	Мощность фотоэлектрической энергии больше, чем мощность инвертора  Мощность фотоэлектрической энергии меньше, чем мощность инвертора  Фотоэлектрические модули выключены 
Заряд	Фотоэлектрическая энергия и сеть заряжают аккумуляторные батареи	
Байпас	Ошибки могут быть вызваны внутренней неисправностью цепи или внешними причинами, такими как перегрев, короткое замыкание на выходе и так далее.	

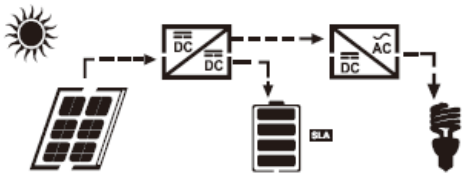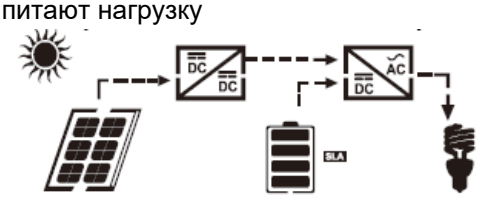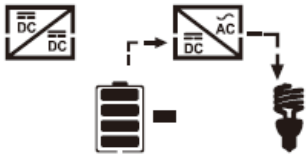Режим работы	Описание	ЖК-дисплей
Без подключения к сети	Инвертор обеспечивает питание нагрузки от фотоэлектрических модулей и батарей	Фотоэлектрическая энергия питает нагрузку 
		Фотоэлектрическая энергия и батареи питают нагрузку 
		Только батареи питают нагрузку 
Инвертор выключен	Инвертор прекращает работу, если выключить его с помощью кнопки вкл/выкл или произошла ошибка при отсутствии электросети.	

5.8 Отображение параметров на ЖК-дисплее

Информация на ЖК-дисплее переключается нажатием кнопок UP и DOWN. Доступная к выбору информация переключается в порядке, представленном в следующей таблице.

Доступная информация	ЖК-дисплей
Напряжение батареи/ Ток разряда	
Выходное напряжение инвертора/Выходной ток инвертора	
Напряжение сети/Ток сети	
Нагрузка в Вт	
Частота сети/Частота инвертора	
Напряжение ФЭМ/Ток заряда ФЭМ	
Выходное напряжение и мощность фотоэлектрического зарядного устройства	

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики в режиме работы от сети.

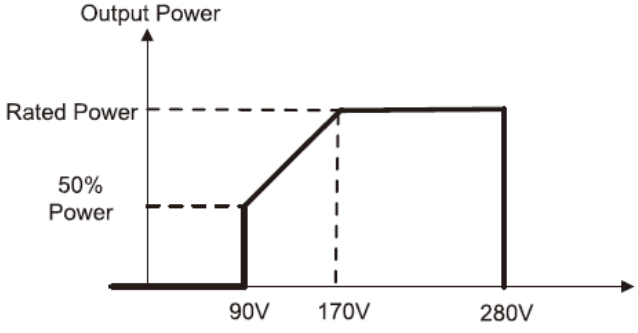
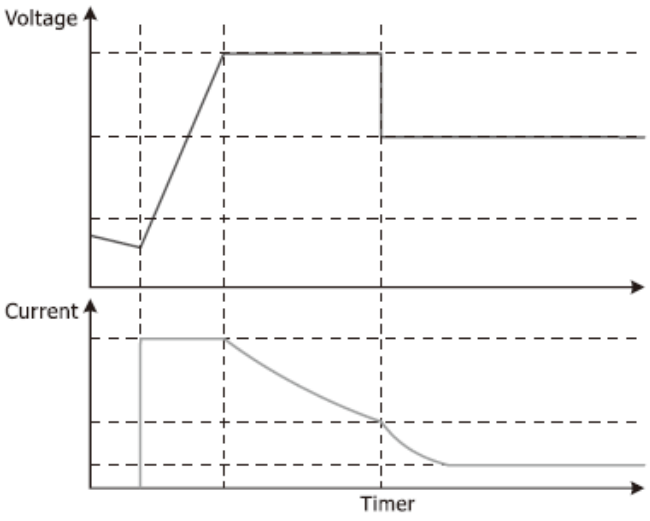
Модель	4 кВт 24 В пост. тока	6 кВт 48 В пост. тока
Форма сигнала входного напряжения	Синусоидальная (электросеть или генератор)	
Номинальное входное напряжение	230 В перем. тока	
Нижний порог напряжения	90 ± 7 В перем. тока (в режиме APL, GEN) 170 ± 7 В перем. тока (в режиме UPS) 186 ± 7 В перем. тока (в режиме VDE)	
Нижний порог напряжения восстановления питания	100 ± 7 В перем. тока (в режиме APL, GEN) 180 ± 7 В перем. тока (в режиме UPS) 196 ± 7 В перем. тока (в режиме VDE)	
Верхний порог напряжения	280±7 В перем. тока (в режиме UPS, APL, GEN) 253±7 В перем. тока (в режиме VDE)	
Верхний порог напряжения восстановления питания	270±7 В перем. тока (в режиме UPS, APL, GEN) 250±7 В перем. тока (в режиме VDE)	
Макс. напряжение перем. тока на входе	300 В перем. тока	
Номинальная частота на входе	50/60 Гц (автоматическое определение)	
Нижний порог частоты переменного тока	40 ± 1 Гц (в режиме UPS, APL, GEN) 47,5 ± 0,05 Гц (в режиме VDE)	
Нижний порог частоты переменного тока восстановления питания	42 ± 1 Гц (в режиме UPS, APL, GEN) 47,5 ± 0,05 Гц (в режиме VDE)	
Верхний порог частоты переменного тока	65 ± 1 Гц (в режиме UPS, APL, GEN) 51,5 ± 0,05 Гц (в режиме VDE)	
Верхний порог частоты восстановления питания	63 ± 1 Гц (в режиме UPS, APL, GEN) 50,05 ± 0,05 Гц (в режиме VDE)	
Защита от короткого замыкания на выходе	В линейном режиме: автоматический выключатель В режиме работы от АКБ: электрическая схема	
КПД (при линейном режиме работы)	>95% (Номинальная нагрузка, АКБ полностью заряжен)	
Время переключения	10 мс в режиме UPS, GEN 20 мс в режиме APL <50 мс (для параллельного соединения)	
Снижение выходной мощности **Когда входное напряжение переменного тока падает до 95 В или 170 В в зависимости от модели, выходная мощность снижается**	Для модели 230 В перем. тока:  	

Таблица 2. Технические характеристики в режиме инвертора.

Модель	4 кВт 24 В пост. тока	6 кВт 48 В пост. тока
Номинальная мощность на выходе	4000 Вт	6000 Вт
Форма сигнала выходного напряжения	Синусоидальная	
Отклонение выходного напряжения по току нагрузки	230 В перем. тока ± 5%	
Частота на выходе	50 Гц или 60 Гц	
Максимальный КПД	92%	
Защита от перегрузки	5 с при нагрузке ≥110%; 10 с при нагрузке 105–110%,	
Номинальное напряжение пост. тока на входе	24 В пост. тока	48 В пост. тока
Напряжение холодного запуска	23,0 В пост. тока	46,0 В пост. тока
Предупреждение о низком напряжении пост. тока		
При нагрузке < 50%	23,0 В пост. тока	46,0 В пост. тока
При нагрузке ≥ 50%	22,0 В пост. тока	44,0 В пост. тока
Предупреждение о низком напряжении пост. тока, при котором возможно начало разряда батареи		
При нагрузке < 50%	23,5 В пост. тока	47,0 В пост. тока
При нагрузке ≥ 50%	23,0 В пост. тока	46,0 В пост. тока
Нижний порог напряжения отключения		
При нагрузке < 50%	21,5 В пост. тока	43,0 В пост. тока
При нагрузке ≥ 50%	21,0 В пост. тока	42,0 В пост. тока
Верхний порог напряжения восстановления питания	29 В пост. тока	58 В пост. тока
Верхний порог напряжения отключения	30 В пост. тока	60 В пост. тока

Таблица 3. Технические характеристики в режиме заряда.

РЕЖИМ ЗАРЯДА ОТ СЕТИ			
Модель		4 кВт 24 В пост. тока	6 кВт 48 В пост. тока
Макс. ток заряда при номинальном напряжении на входе		80 А	100 А
Напряжение заряда во флотирующем режиме	**AGM/GEL/LEAD**	27,4 В пост. тока	54,8 В пост. тока
	Аккумулятор открытого типа	27,4 В пост. тока	54,8 В пост. тока
Напряжение основного (BULK) заряда (заряд постоянным напряжением)	**AGM/GEL/LEAD**	28,8 В пост. тока	57,6 В пост. тока
	Аккумулятор открытого типа	28,4 В пост. тока	56,8 В пост. тока
Алгоритм заряда		Трехступенчатый (AGM/GEL/LEAD, открытого типа) Четырехступенчатый (Литиевая)	
РЕЖИМ ЗАРЯДА ОТ ФЭМ			
Модель		4 кВт 24 В пост. тока	6 кВт 48 В пост. тока
Номинальная мощность на выходе		5000 Вт	6000 Вт
Зарядное устройство MPPT			
Ток заряда от ФЭМ		100 А	120 А
Макс. напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических модулей		500 В пост тока (без платы параллельного подключения)/450 В пост. тока (с платой)	
Диапазон напряжений слежения за точкой максимальной мощности (MPPT) массива фотоэлектрических модулей		90-430 В пост. тока	120-430 В пост. тока
Минимальное напряжение АКБ для заряда от ФЭМ		17 В пост. тока	34 В пост. тока
Точность напряжения АКБ		±0,3%	±0,3%
Точность напряжения ФЭМ		±2 В	±2 В
Алгоритм заряда		Трехступенчатый (AGM/GEL/LEAD, открытого типа) Четырехступенчатый (Литиевая)	
Алгоритм заряда для свинцово-кислотной АКБ			

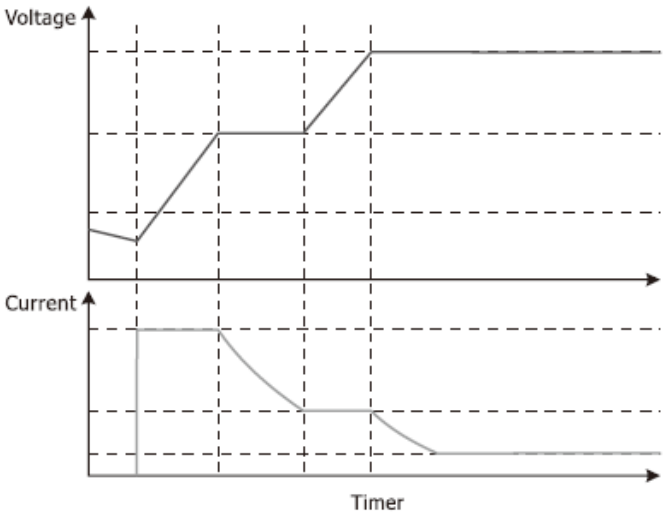
Алгоритм заряда для литиевой АКБ		
РЕЖИМ ЗАРЯДА ОТ СЕТИ И ФЭМ		
Модель	4 кВт 24 В пост. тока	6 кВт 48 В пост. тока
Макс. ток заряда	100 А	120 А
Ток заряда по умолчанию	80 А	80 А

Таблица 4. Общие технические характеристики.

Модель	4 кВт 24 В пост. тока	6 кВт 48 В пост. тока
Сертификат безопасности	CE	CE
Диапазон температуры при эксплуатации	От 0 °C до +50 °C	
Диапазон температуры при хранении	От -15 °C до +60 °C	
Размеры (Г × Ш × В)	322×486×134 мм	309×505×147 мм
Вес нетто	9,5 кг	12,5 кг

7 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	ЖК-дисплей/ светодиодные индикаторы/ звуковой сигнал	Возможная причина	Способ устранения
В процесс запуска блок автоматически выключается.	ЖК-дисплей/ светодиодный индикатор и звуковой сигнал включаются на 3 секунды, затем выключаются.	Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи (<1,91 В/эл).	1. Зарядите батарею. 2. Замените батарею.
После включения нет отклика.	Индикация отсутствует.	1. Чрезмерно низкое напряжение аккумуляторной батареи (<1,4 В/эл). 2. Батарея присоединена в обратной полярности.	1. Проверьте правильность присоединения батарей и проводов. 2. Зарядите батарею. 3. Замените батарею.
Имеется напряжение в электросети, однако блок работает от аккумуляторной батареи.	На ЖК-дисплее напряжение отображается равным 0, мигает зеленый светодиодный индикатор.	Сработало защитное устройство на входе.	Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель перем. тока и убедитесь в правильности электропроводки.
	Зеленый светодиодный индикатор мигает.	Недостаточная мощность перем. тока (от сети или от генератора).	1. Провода перем. тока имеют слишком малый диаметр или чрезмерно большую длину. 2. Убедитесь в том, что генератор (при наличии) работает должным образом и диапазон входного напряжения задан правильно (Устройства→нагрузка).
При включенном блоке внутреннее реле периодически включается и выключается.	ЖК-дисплей и светодиодные индикаторы мигают.	Аккумуляторная батарея отсоединена.	Убедитесь в том, что провода батареи надежно присоединены
Звуковой сигнал звучит непрерывно, включен красный светодиодный индикатор.	Код неисправности 07	Перегрузка. Нагрузка инвертора составляет 110%, время истекло.	Выключите часть оборудования, чтобы уменьшить присоединенную нагрузку.
	Код неисправности 05	Короткое замыкание на выходе.	Убедитесь в том, что электротехнические соединения выполнены правильно, отсоедините неисправную нагрузку.
Звуковой сигнал звучит непрерывно, включен красный светодиодный индикатор.	Код неисправности 02	Температура внутренних деталей инвертора превышает 100 °C.	Проверьте, не заблокирован ли поток воздуха к блоку и не слишком ли высока температура окружающего воздуха.

Неисправность	ЖК-дисплей/ светодиодные индикаторы/ звуковой сигнал	Возможная причина	Способ устранения
	Код неисправности 03	Чрезмерный заряд аккумуляторной батареи.	Доставьте блок в сервисный центр.
		Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи.	Убедитесь в том, что технические характеристики и количество батарей соответствуют требованиям.
	Код неисправности 01	Вентилятор неисправен.	Замените вентилятор.
	Код неисправности 06/58	Ненормальное выходное напряжение (напряжение инвертора ниже 190 В перем. тока или выше 260 В перем. тока).	1. Уменьшите количество подключенной нагрузки. 2. Доставьте блок в сервисный центр.
	Код неисправности 08/09/53/57	Неисправны внутренние детали.	Доставьте блок в сервисный центр.
	Код неисправности 50	На модуле PFC обнаружена перегрузка по току или скачок напряжения.	Перезапустите блок. Если неисправность возникла снова, доставьте блок в сервисный центр.
	Код неисправности 51	Перегрузка по току или скачок напряжения.	
	Код неисправности 52	Слишком низкое напряжение шины.	
	Код неисправности 55	Напряжение на выходе не сбалансировано.	
	Код неисправности 56	Аккумуляторная батарея не присоединена должным образом или перегорел предохранитель.	Если аккумуляторная батарея присоединены должным образом, доставьте блок в сервисный центр.

ПРИЛОЖЕНИЕ I. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕРТОРОВ

1. Введение


Инвертор допускает параллельное соединение в двух различных режимах работы.

1. Параллельная работа в однофазной сети до 6 инверторов.
2. Параллельная работа 3 инверторов для питания трехфазного оборудования.

Модель	Максимальная мощность
5,2 кВт	31,2 кВт
6 кВт	36 кВт
6,2 кВт	37,2 кВт
8 кВт	48 кВт
10 кВт	60 кВт
12 кВт	72 кВт

2. Комплектация

Если инвертор укомплектован кабелем параллельной связи и кабелем распределения тока, инвертор по умолчанию поддерживает параллельное соединение. Если в комплект инвертора не входит данные кабели, обратитесь к поставщику оборудования для получения комплекта параллельного соединения.



Плата параллельного подключения




Кабель параллельной связи



Кабель распределения тока

3. Монтаж устройства

При монтаже нескольких блоков следуйте указаниям, приведенным на следующем рисунке.

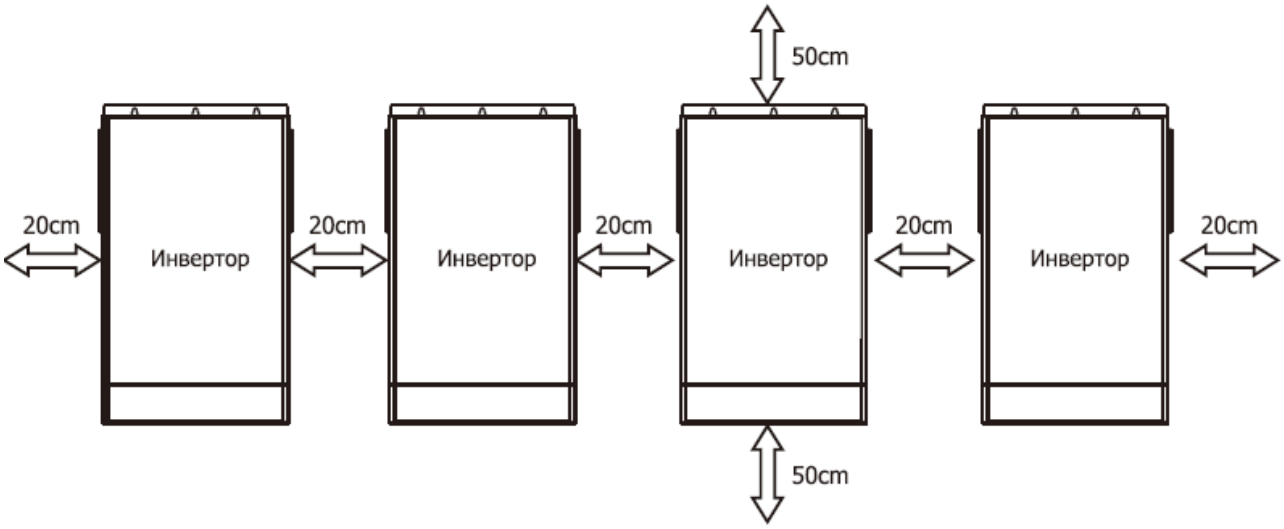


ПРИМЕЧАНИЕ. С целью отвода тепла и для обеспечения соответствующей циркуляции воздуха, зазор с боковых сторон блока должен быть приблизительно 20 см, а сверху и снизу блока — приблизительно 50 см. Все блоки должны быть расположены на одной высоте.

Подключение проводов

Рекомендации по выбору сечения кабеля для каждой модели инвертора приведены ниже.

Модель	Размер провода	Площадь сечения кабеля	Кольцевая клемма		Момент затяжки
			Размеры		
			Диаметр D	Длина L	
5,2 кВт /6 кВт /6,2 кВт	1*2 AWG	38 мм^2	6,4 мм	39,2 мм	5 Нм
	2*4 AWG	25 мм^2	6,4 мм	33,2 мм	
8 кВт	1*2/0 AWG	67,4 мм^2	8,4 мм	47 мм	
10 кВт/12 кВт	1*3/0 AWG	85 мм^2	8,4 мм	50,2 мм	

Кольцевая клемма

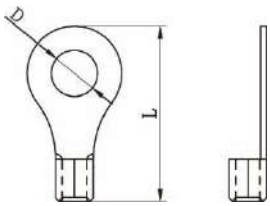

ОСТОРОЖНО! Длина всех кабелей аккумуляторных батарей должна быть одинаковой. В противном случае возникнет разница напряжений между инвертором и батареями, это приведет к неработоспособности параллельно соединенных инверторов.

Рекомендуемый типоразмер кабелей входа и выхода переменного тока для каждого инвертора.

Модель	Калибр AWG	Площадь сечения кабеля	Момент затяжки
5,2 кВт /6 кВт /6,2 кВт	10 AWG	6 мм^2	1,2–1,6 Нм
8 кВт	8 AWG	8 мм^2	1,4–1,6 Нм
10 кВт/12 кВт	6 AWG	16 мм^2	1,4–1,6 Нм

Необходимо соединить кабели всех инверторов вместе. Для примера рассмотрим кабель аккумуляторной батареи. Для соединения кабелей аккумуляторной батареи необходимо использовать в качестве соединителя коннектор или шину, а затем присоединить его к клемме батареи. Площадь сечения кабеля, используемого для присоединения соединителя к батарее должна быть в «X» раз больше, чем площадь кабелей, приведенных в таблице выше. «X» обозначает количество инверторов, соединенных параллельно. Для присоединения входа и выхода переменного тока следуйте этим же указаниям.

ВНИМАНИЕ! При подключении батареи и входа переменного тока установите автоматический выключатель. Это обеспечит безопасное отключение инвертора во время технического обслуживания и полную защиту от перегрузки по току аккумуляторной батареи или входа переменного тока.

Рекомендуемые параметры автоматического выключателя аккумуляторной батареи для каждого инвертора.

Модель	1 блок*
5,2 кВт /6 кВт /6,2 кВт	140 А / 70 В пост. тока
8 кВт/10 кВт/12 кВт	250 А / 70 В пост. тока

* Если на стороне батарей используется только один автоматический выключатель для всей системы, номинальный ток выключателя должен в «X» раз превышать ток одного блока. «X» обозначает количество инверторов, соединенных параллельно.

Рекомендуемые параметры автоматического выключателя на входе переменного тока (230 В перем. тока) для однофазной системы.

Модель	2 блока	3 блока	4 блока	5 блоков	6 блоков
5,2 кВт /6 кВт /6,2 кВт	80 А	120 А	160 А	200 А	240 А
8 кВт/10 кВт/12 кВт	120 А	180 А	240 А	300 А	360 А

Примечание 1. Допустимо использовать автоматический выключатель на 50 А (для моделей 5,2/6/6,2 кВт) или 60 А(8 кВт/10 кВт/12 кВт) при установке на каждый инвертор отдельного выключателя.

Примечание 2. Для трехфазной системы можно использовать четырехполюсный автоматический выключатель. Номинал предохранителя должен выбираться в соответствии с током фазы, к которой подключено максимальное количество блоков.

Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи


Количество параллельно соединенных инверторов	2	3	4	5	6
Емкость аккумуляторной батареи	200 Ач	400 Ач	400 Ач	600 Ач	600 Ач

ОСТОРОЖНО! Все инверторы должны быть присоединены к одному батарейному блоку. В противном случае инверторы перейдут в режим неисправности.


4-1. Параллельная работа в однофазной системе

Два параллельно соединенных инвертора

Силовое соединение

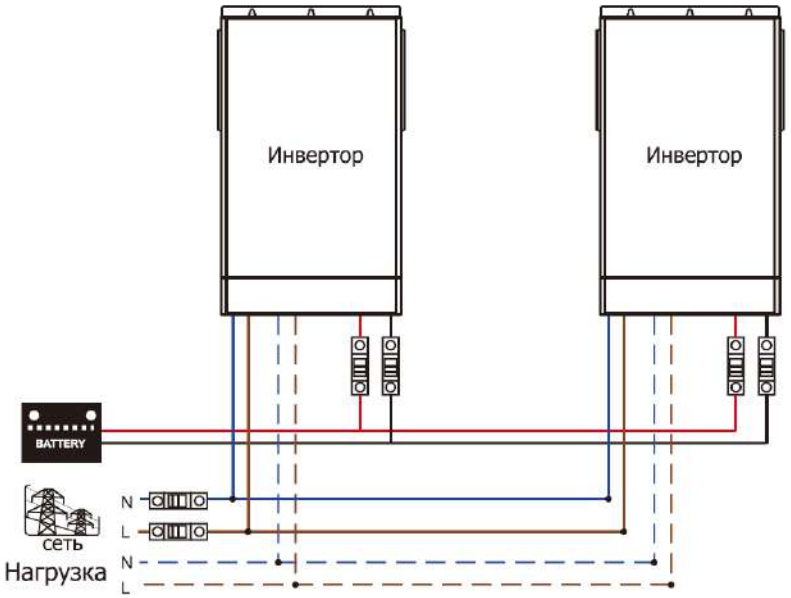

Коммуникационная связь

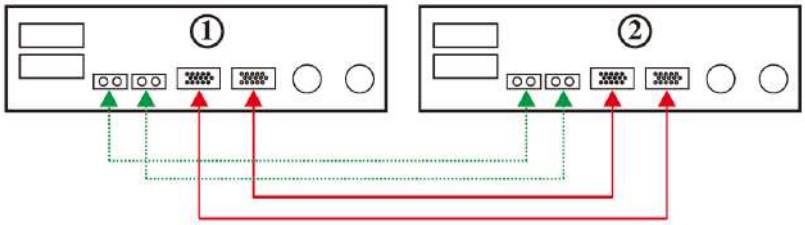


Перед установкой адреса машины отключите выходы инверторов друг от друга и входы друг от друга.

Инвертор (1): установите параметр 42 в значение 1P1 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


Инвертор (2): установите параметр 42 в значение 1P2 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Три параллельно соединенных инвертора

Силовое соединение

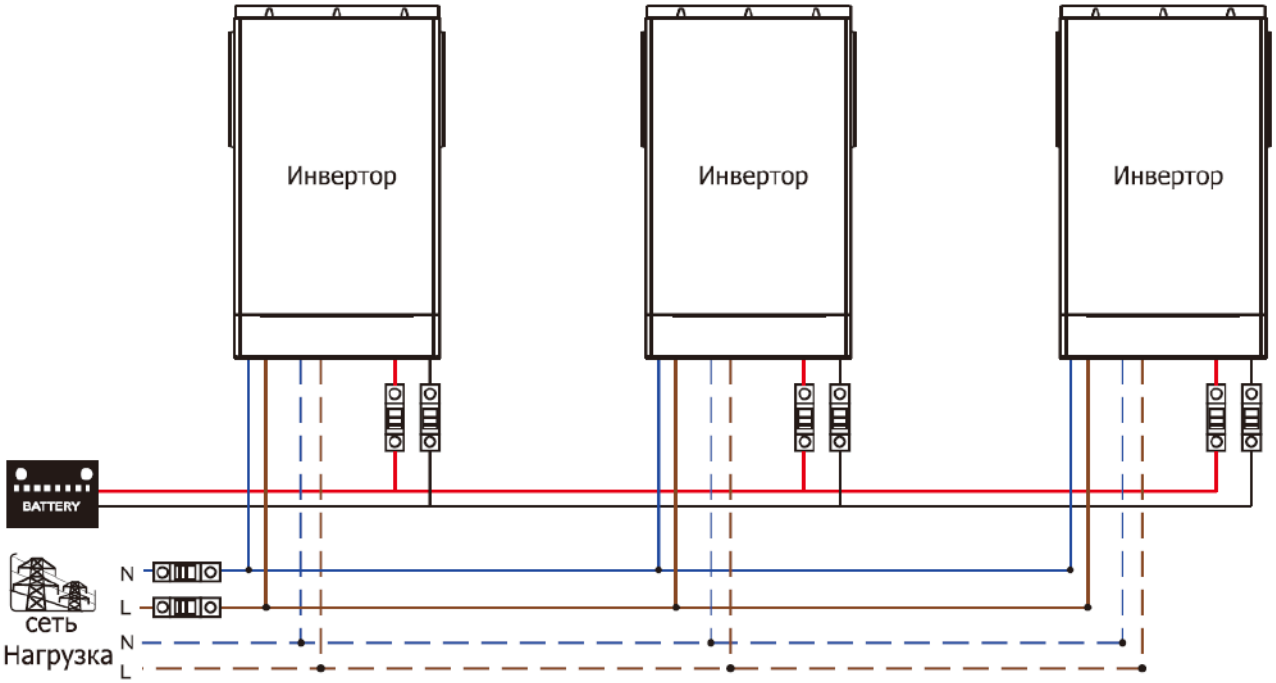

Коммуникационная связь

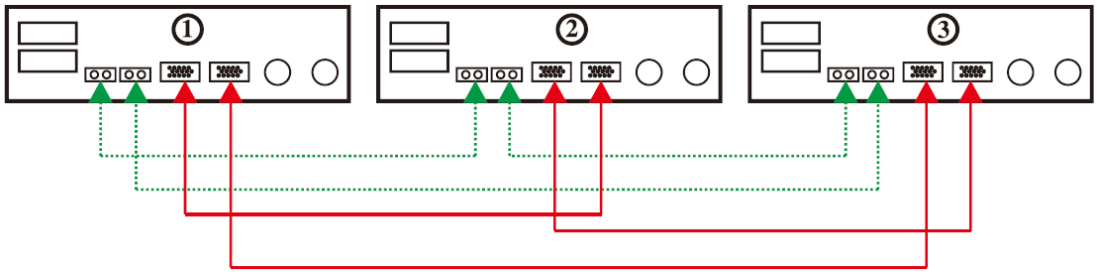

Перед установкой адреса машины отключите выходы инверторов друг от друга и входы друг от друга.


Инвертор (1): установите параметр 42 в значение 1P1 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (2): установите параметр 42 в значение 1P2 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


Инвертор (3): установите параметр 42 в значение 1P3 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Четыре параллельно соединенных инвертора

Силовое соединение

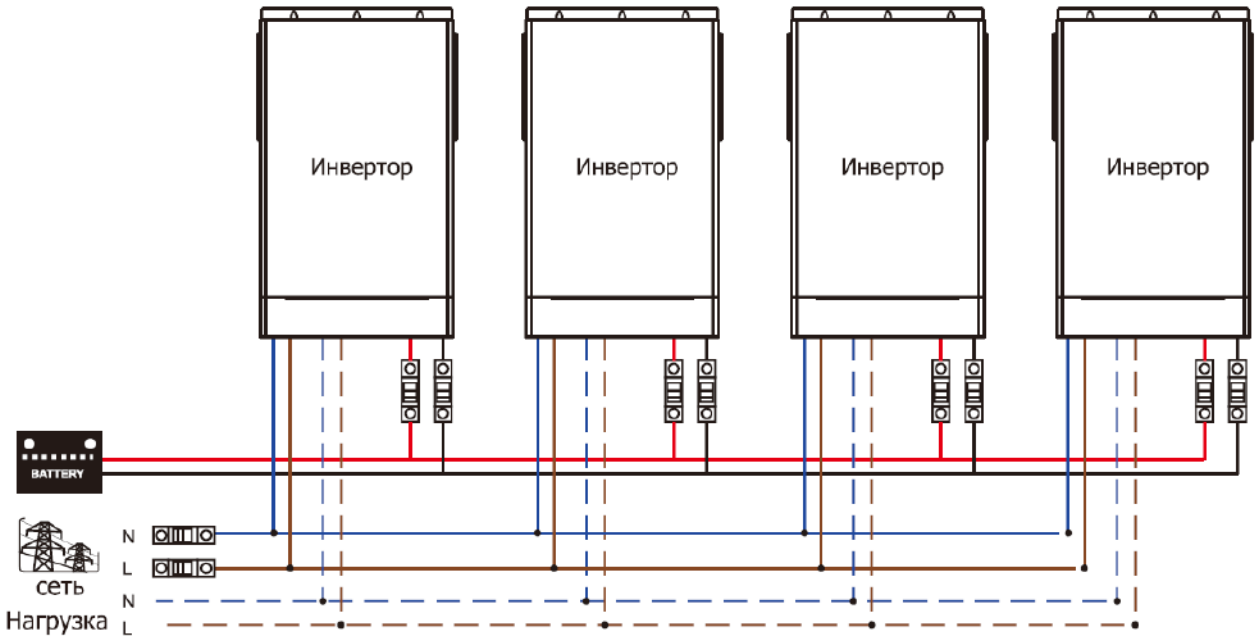

Коммуникационная связь

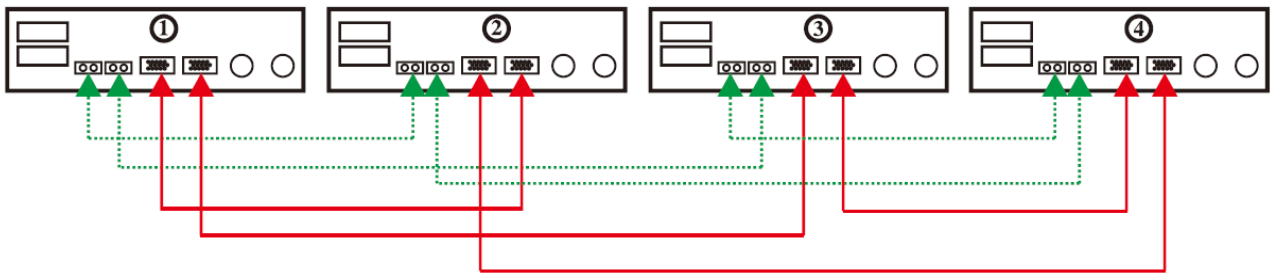

Перед установкой адреса машины отключите выходы инверторов друг от друга и входы друг от друга.

Инвертор (1): установите параметр 42 в значение 1P1 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


Инвертор (2): установите параметр 42 в значение 1P2 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (3): установите параметр 42 в значение 1P3 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


Инвертор (4): установите параметр 42 в значение 1P4 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Пять параллельно соединенных инверторов

Силовое соединение

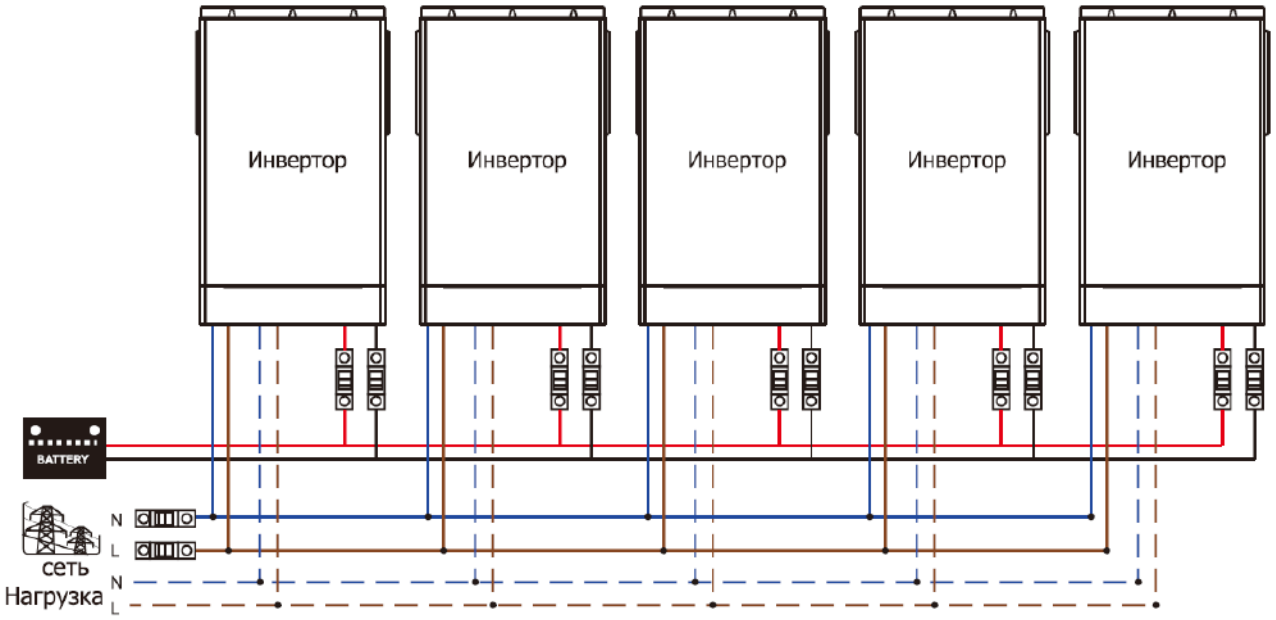

Коммуникационная связь

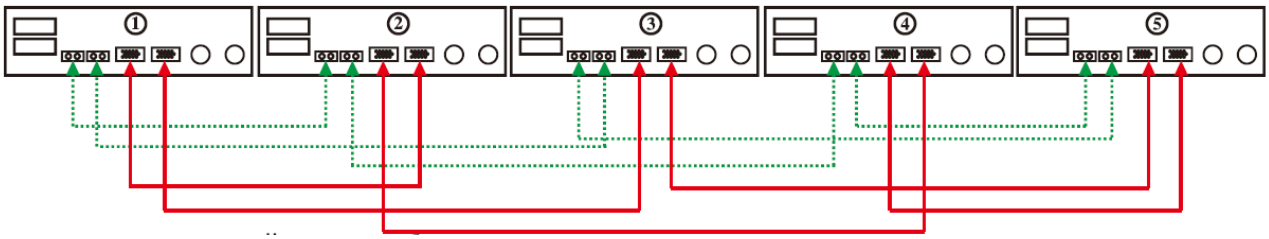

Перед установкой адреса машины отключите выходы инверторов друг от друга и входы друг от друга.

Инвертор (1): установите параметр 42 в значение 1P1 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (2): установите параметр 42 в значение 1P2 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


Инвертор (3): установите параметр 42 в значение 1P3 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (4): установите параметр 42 в значение 1P4 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


Инвертор (5): установите параметр 42 в значение 1P5 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Шесть параллельно соединенных инверторов

Силовое соединение

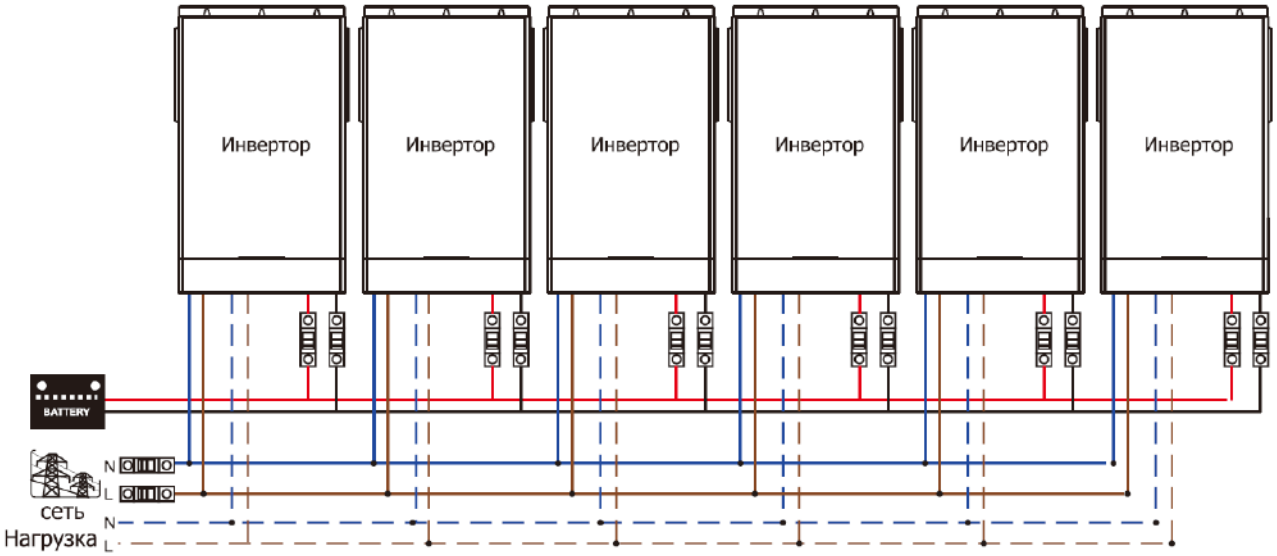

Коммуникационная связь

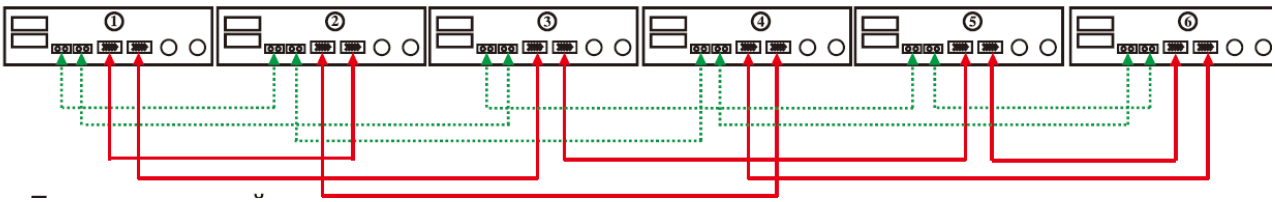

Перед установкой адреса машины отключите выходы инверторов друг от друга и входы друг от друга.

Инвертор (1): установите параметр 42 в значение 1P1 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (2): установите параметр 42 в значение 1P2 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (3): установите параметр 42 в значение 1P3 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (4): установите параметр 42 в значение 1P4 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


Инвертор (5): установите параметр 42 в значение 1P5 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (6): установите параметр 42 в значение 1P6 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.


4-2. Поддержка трехфазного оборудования

Один инвертор для каждой фазы

Силовое соединение

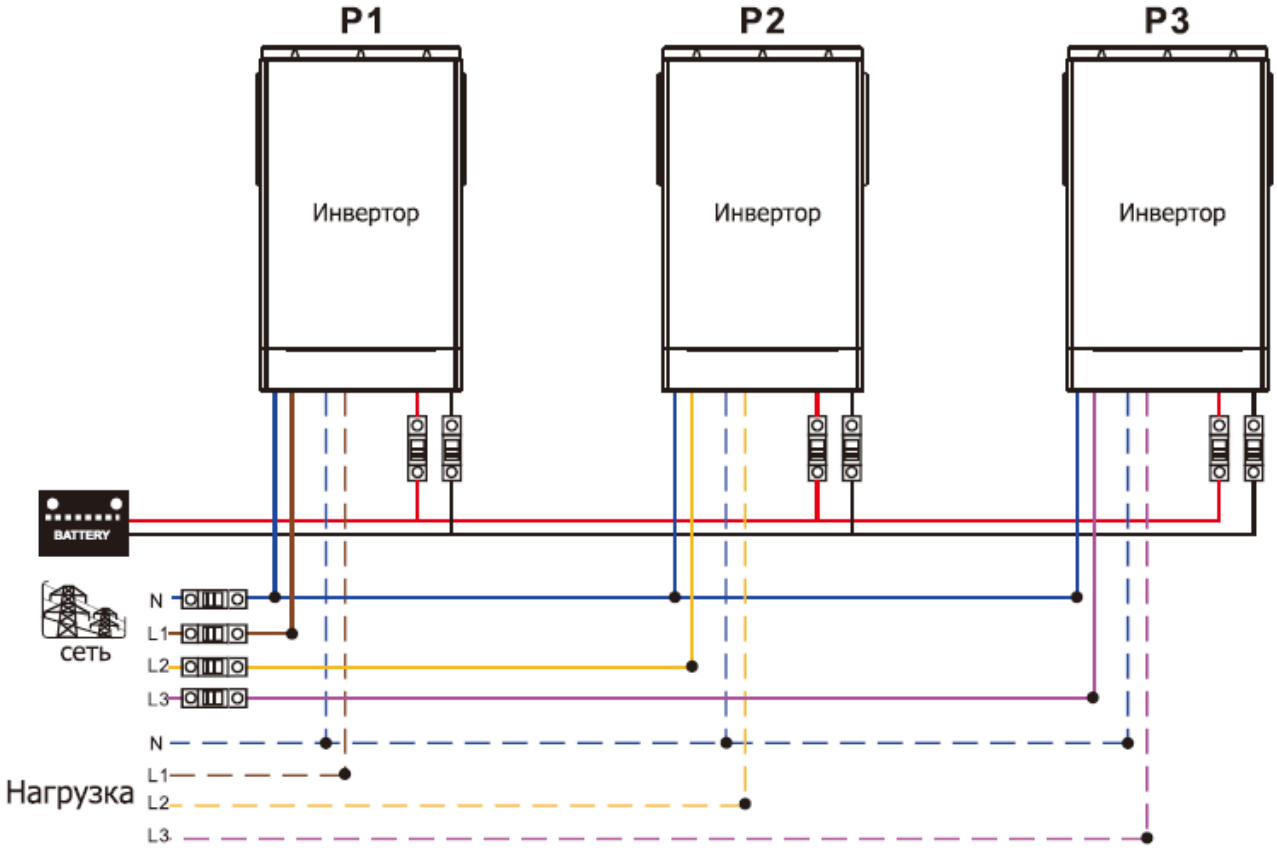

Коммуникационная связь

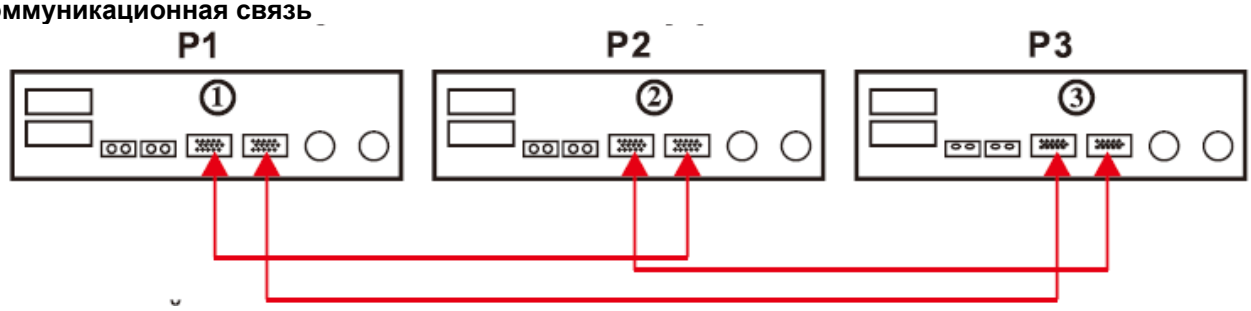

Перед установкой адреса машины отключите выходы инверторов друг от друга и входы друг от друга.

Инвертор (1): установите параметр 42 в значение 1P1 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (2): установите параметр 42 в значение 1P2 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

Инвертор (3): установите параметр 42 в значение 1P3 и перезапустите инвертор, чтобы проверить успешность настройки.

ОСТОРОЖНО! Не присоединяйте кабель распределения тока между инверторами, относящимися к разным фазам. Это может привести к повреждению инверторов.

5. Присоединение фотоэлектрических модулей

Порядок присоединения фотоэлектрических модулей приведен в разделе Подключение фотоэлектрических модулей настоящего руководства пользователя.





ВНИМАНИЕ! Каждый инвертор должен быть присоединен к фотоэлектрическим модулям отдельно.

6. Настройка и отображение на ЖК-дисплее

Программы настройки

<table>
<tr><td rowspan="5">42</td><td rowspan="5">Настройка параллельных адресов (Примечание: после завершения настройки необходимо перезагрузить инвертор для применения изменений. Перед проверкой работоспособности настроек отключите соединения между выходами оборудования)</td><td>Режим одиночного инвертора: Данный инвертор используется в однофазных системах.
</td><td>Параллельная работа: данный инвертор функционирует в параллельной системе (возможна настройка: первый инвертор - 1P1, второй - 1P2, третий - 1P3 и так далее)
</td></tr>
<tr><td colspan="2">При использовании инвертора в трёхфазной системе настройте его для работы в определённой фазе.</td></tr>
<tr><td>Фаза A: (первый инвертор в фазе A можно настроить на 3A1))
</td><td>Фаза B: (первый инвертор в фазе B можно настроить на 3B1))
</td></tr>
<tr><td>Фаза C: (первый инвертор в фазе C можно настроить на 3C1))
</td><td></td></tr>
</table>

7. Отображение кодов неисправностей

Код неисправности	Описание неисправности	ЖК-дисплей
80	Неисправность шины CAN	
81	Хост потерян	
82	Синхронизация потеряна	
83	Напряжение батареи отличается от нормы	
84	Входное напряжение/частота сети отличаются от нормы	
85	Неравномерная нагрузка на выходе (переменный ток)	
86	Настройка режима выходного переменного тока отличается	

Код неисправности	Описание неисправности	ЖК-дисплей
87	Защита от обратной подачи мощности	
88	Несоответствие версии прошивки	
89	Ошибка балансировки токов	
90	Ошибка настройки CAN ID	

8. Поиск и устранение неисправностей

Код ошибки	Описание неисправности	Способ устранения
80	Потеря данных CAN	1. Проверьте надёжность подключения коммуникационных кабелей и выполните перезагрузку инвертора. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь к установщику оборудования.
81	Потеря данных хоста	
82	Сбой синхронизации данных	
83	Напряжение батарей на каждом инверторе не совпадает	1. Убедитесь, что все инверторы подключены к одним и тем же группам батарей. 2. Если проблема не устранена, обратитесь к установщику оборудования.
84	Обнаружено несоответствие входного напряжения и частоты переменного тока	1. Проверьте подключение сетевых кабелей и перезапустите инвертор. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь к установщику оборудования.
85	Несоответствие выходного переменного тока	1. Перезапустите инвертор. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь к установщику оборудования.
86	Настройка выходного режима переменного тока отличается	1. Отключите инвертор и проверьте настройки DIP-переключателей. 2. Если проблема не устранена, обратитесь к установщику оборудования.
87	Обнаружена обратная подача тока на инвертор	1. Перезапустите инвертор. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь к установщику оборудования.
88	Версии прошивок инверторов не совпадают	1. Обновите прошивки всех инверторов до единой версии. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь к установщику оборудования.
89	Выходные токи инверторов различаются	1. Проверьте надёжность подключения кабелей коммуникации и перезапустите инвертор. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь к установщику оборудования.
90	Ошибка настройки CAN ID	1. Отключите инвертор и проверьте настройки DIP-переключателей. 2. Если проблема сохраняется, обратитесь к установщику оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ II. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА

1. Информация


Данные указания применимы только к установке внешнего трансформатора тока (ТТ) на солнечную электростанцию соответствующей нагрузки.

Перед установкой ТТ убедитесь, что в комплект поставки входят следующие принадлежности.

Если чего-то не хватает обратитесь к своему поставщику оборудованию.


№	Изображение	Описание	Количество
1		Разъем RJ+1 трансформатор тока (ТТ)	1 шт.

2. Разъем

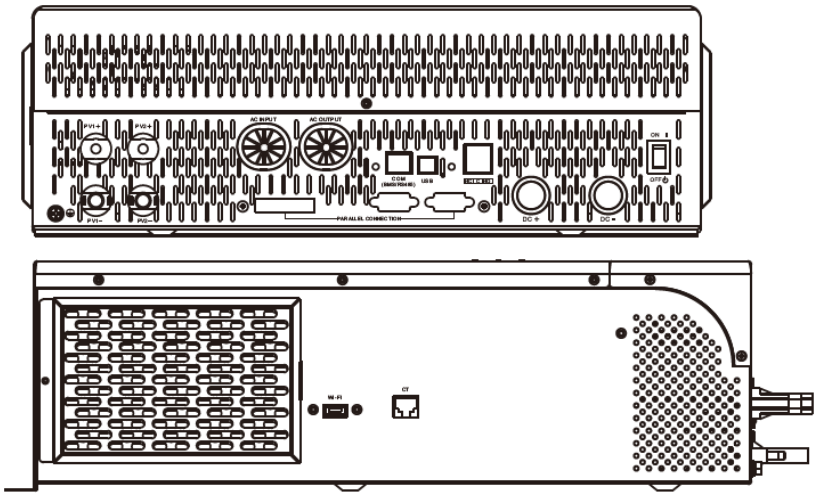

Разъем	Описание	Функция
PV	Порт входа постоянного тока	Вход ФЭМ
Battery	Вход для батареи	Вход АКБ
CT	Трансформатор тока, соответствующий подключённой нагрузки	Согласование нагрузки дома
Wifi	Подключение к Wi-Fi	Выгрузка данных, мониторинг в реальном времени с компьютера или мобильного телефона
USB	Подключение к компьютеру через USB	Связь с ПК
AC INPUT	Подключение к электросети	Вход и выход сети
AC OUTPUT	Подключение бытовой нагрузки	Выход нагрузки


3. Подключение TT

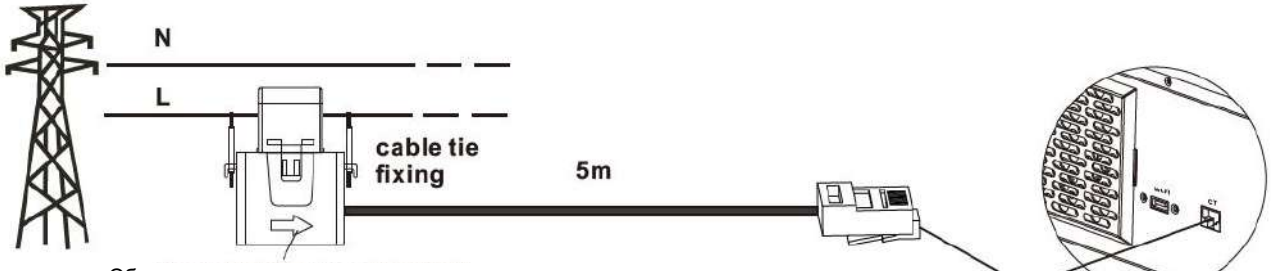

Обратите внимание на направление стрелки



4. Рекомендуемая схема подключения

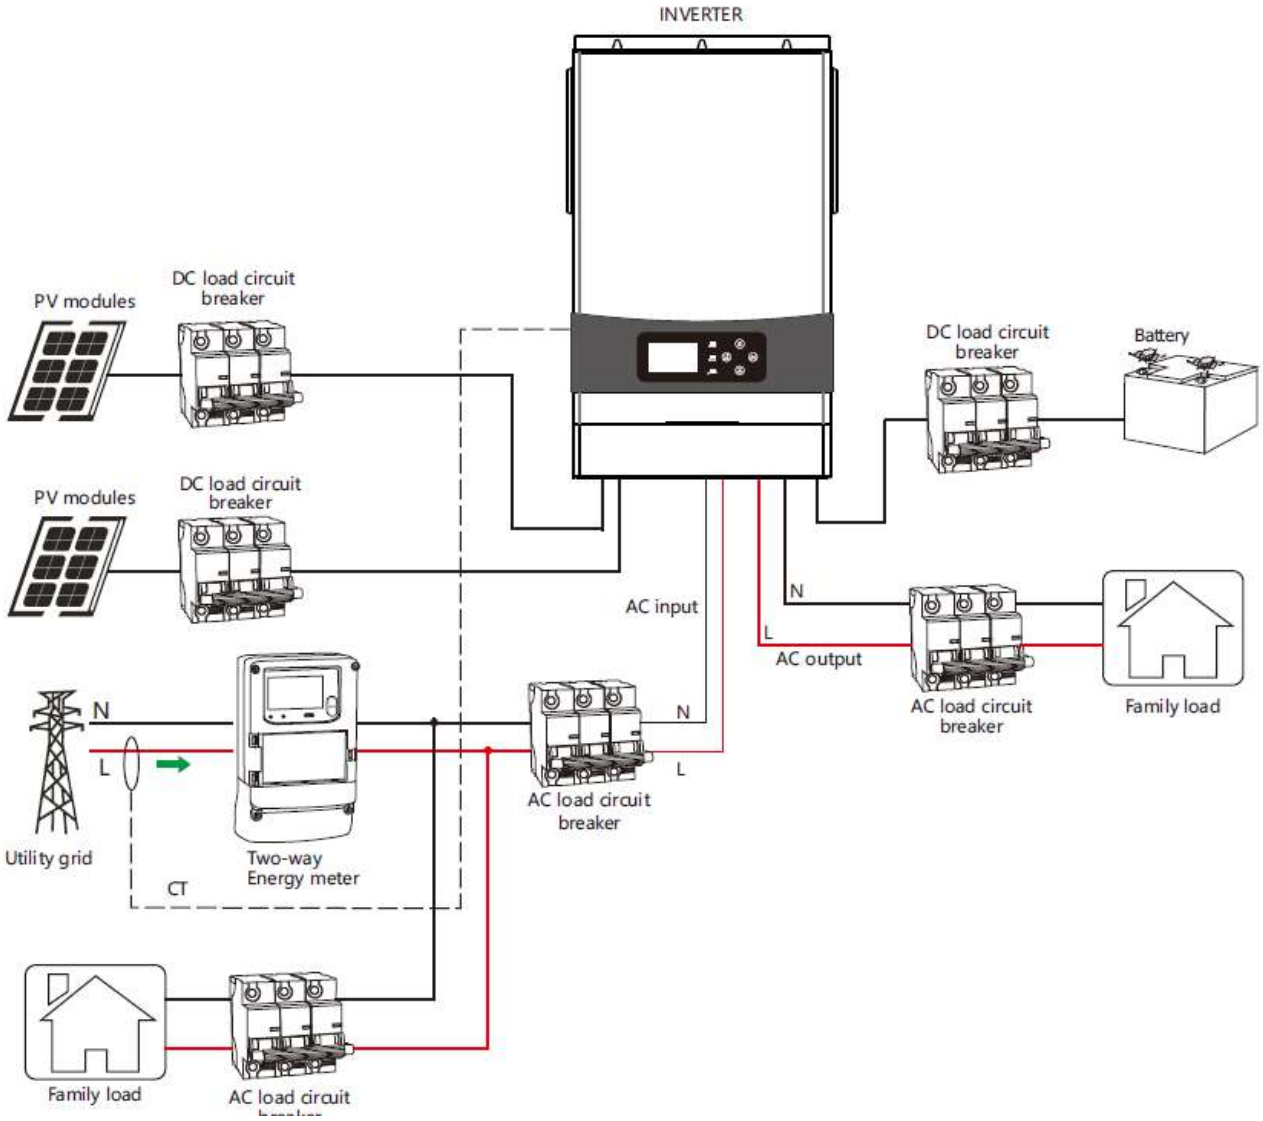


ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенные выше инструкции по установке применимы только к инвертору с функцией согласования нагрузки. Ознакомьтесь с электрической схемой установки общего солнечного инвертора в руководстве пользователя.

5. ФУНКЦИИ

РЕЖИМ 1. Настройка осуществляется с помощью ЖК-дисплея инвертора.

1. Для входа в интерфейс настройки нажмите и удерживайте кнопку ENTER.

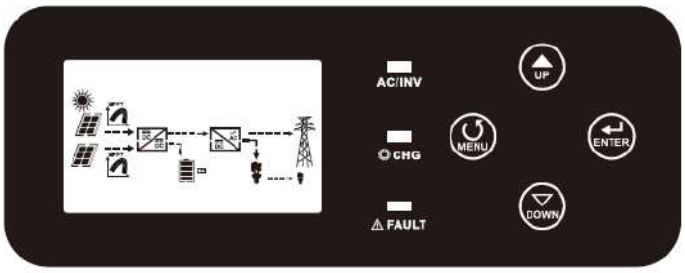

2. После входа в интерфейс настроек нажмите кнопку ENTER, чтобы открыть страницу с 51 настройками.



3. Нажмите UP или DOWN, чтобы выбрать пункт CEN.




4. Продолжайте нажимать кнопку ENTER, чтобы выйти из интерфейса настроек и завершить настройку.
5. Если вы хотите отключить функцию защиты от обратного потока мощности TT, выберите пункт dds.





РЕЖИМ 2. Просмотр и управление через приложение

1. Согласно «Краткому руководству Stick Logger», после регистрации учетной записи и выбора проекта на следующем графике показаны инструкции по использованию мобильных приложений и загрузке QR-кодов. Установите и прочтите эти инструкции.

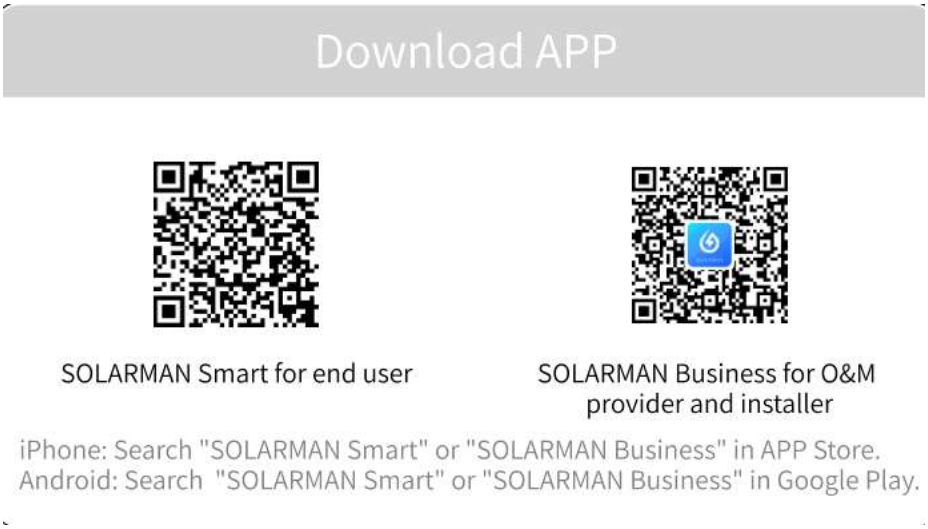


2. После входа на главную страницу нажмите Monitor в левом нижнем углу, чтобы перейти на страницу мониторинга.

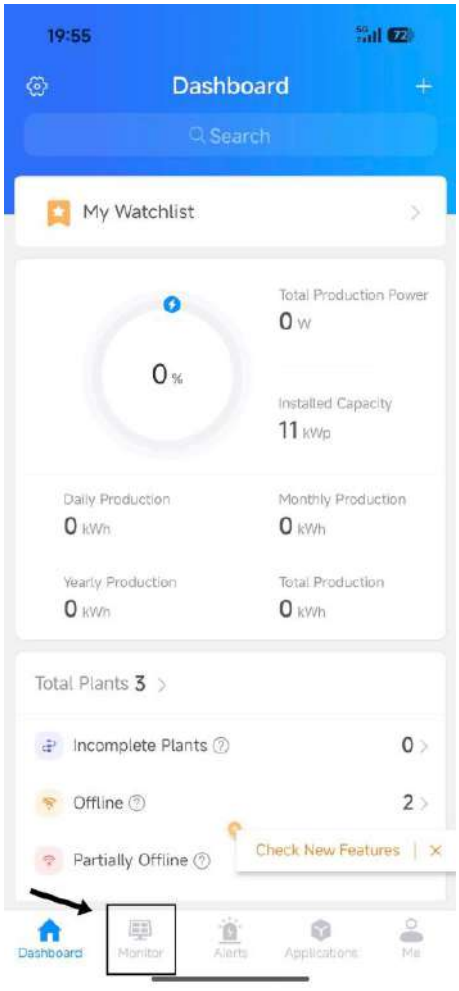

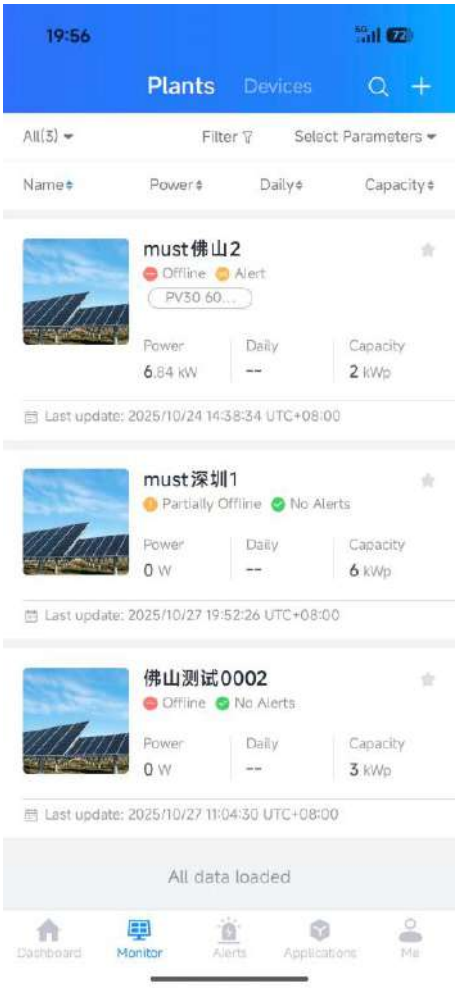


3. Нажмите на соответствующее оборудование электростанции на странице мониторинга и перейдите на страницу информационной панели.

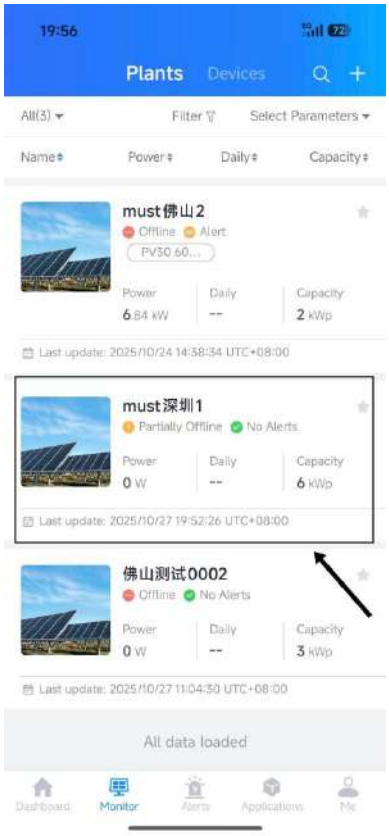




4. Затем нажмите Devices в левом нижнем углу, чтобы перейти на страницу устройств.



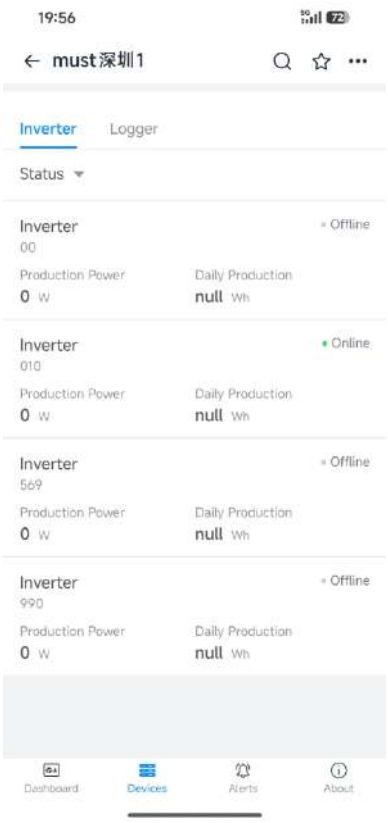

5. Выберите инвертор, подключенный к Wi-Fi, на странице устройства.

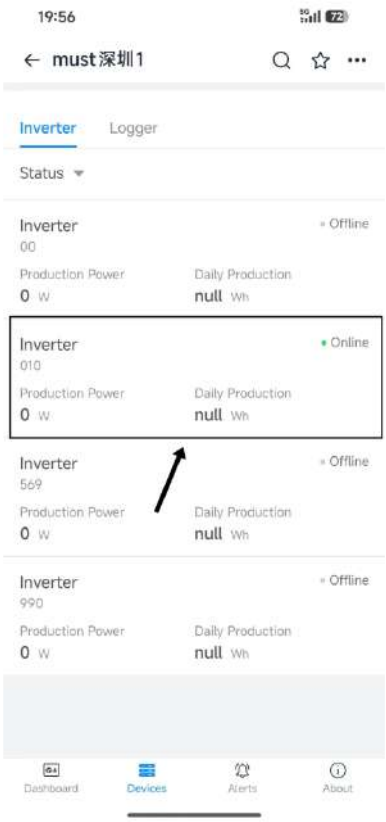





6. После перехода на страницу с информацией об инверторе нажмите на тег в правом верхнем углу.




7. Нажмите Remote Control, чтобы перейти на страницу настроек.

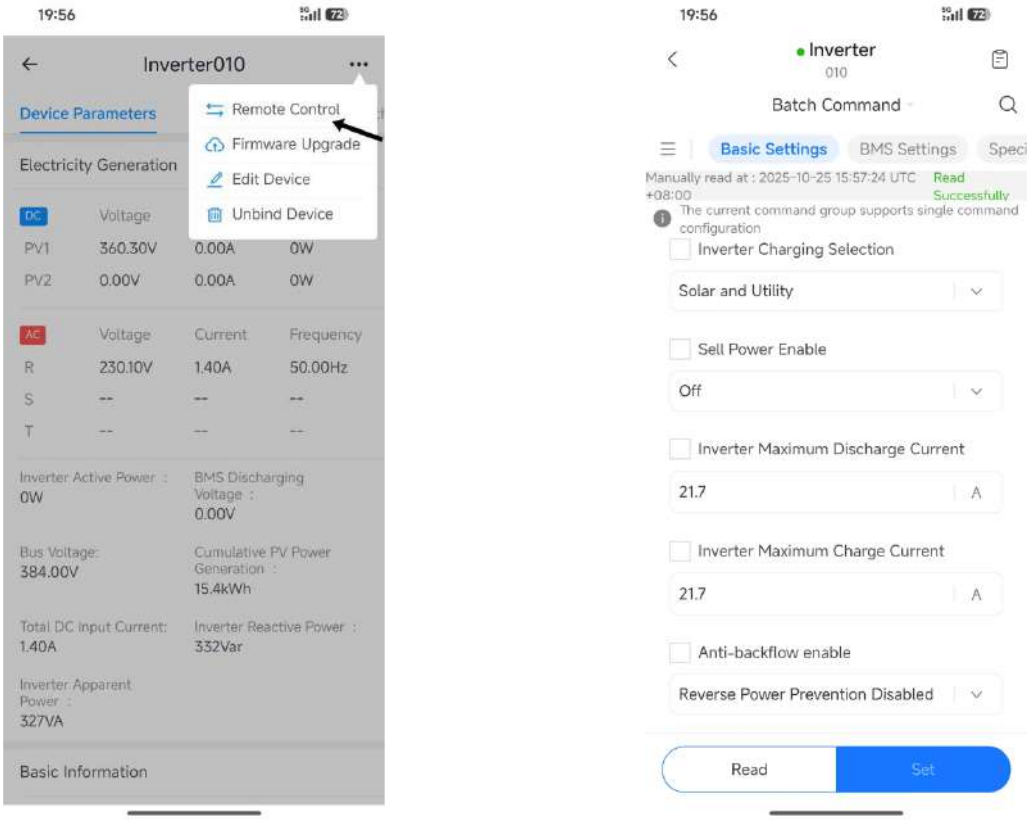

8. Затем нажмите Basic Setting (Основные настройки, чтобы найти Anti-backflow enable (Включить защиту от обратного потока).

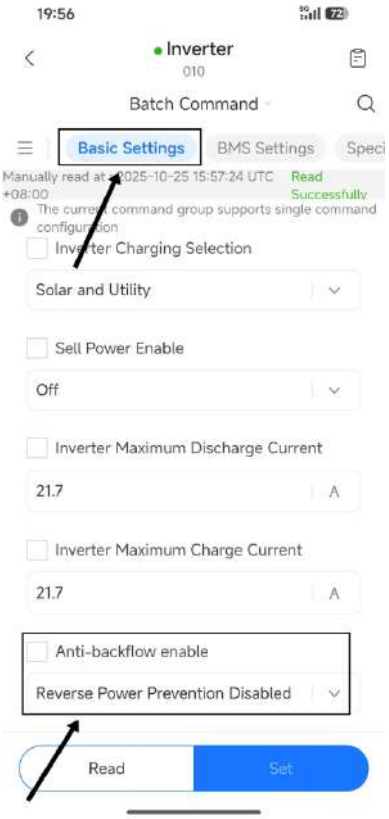

9. Выберите CT-based Reverse Power Prevention Enabled (Включена защита от обратного включения на основе TT) и нажмите Confirm (Подтвердить).

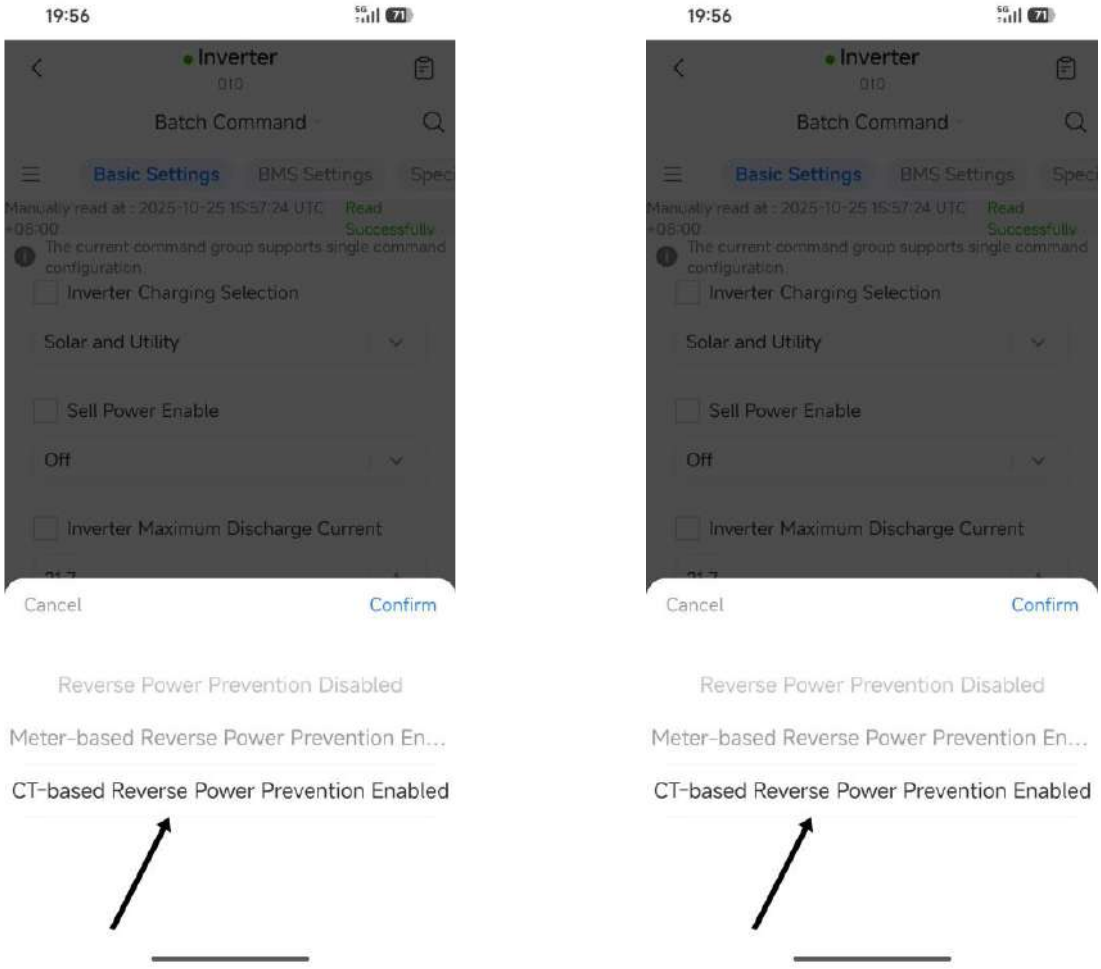

После выбора нажмите SET (Установить), чтобы активировать эту функцию. Если отображается надпись Set Successfully, это означает, что настройка выполнена успешно. Если вы хотите выключить функцию защиты от обратного потока мощности TT, пункт Reverse Power Prevention Disabled.

Серийный номер инвертора:_____

Имя клиента		Контактное лицо	
Адрес		Телефон	
Товар/модель		Факс	
Дата покупки		Дата окончания	
Подпись продавца		Подпись клиента	

Серийный номер инвертора:_____

Имя клиента		Контактное лицо	
Адрес		Телефон	
Товар/модель		Факс	
Дата покупки		Дата окончания гарантии	
Подпись продавца		Подпись клиента	

VEKTOR PLUS

Группа Компаний VEKTOR PLUS

109544, г. Москва, ул.Большая Андроньевская, 17
Телефон: +7 (495) 911-97-74
E-mail: info@vektor-energy.ru